SHARP



取扱説明書

液晶デジタルビデオカメラ ブイ エル エム ジー

型VL-MG10



お買い上げいただき、まことにありがとうございました。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 で使用の前に、「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。…6ページ

- ◆本書は、保証書とともに、いつでも見ることができる所に必ず保存してください。
- ◆保証書は、必ず購入店名・購入日などの記入を確かめてお受け取りください。

もくじ

	•				
お使いになるまえに		4 5 6 14 15	・ 見 る	自分で自分を撮る(対面撮影) テープを再生する 再生中に、見たい場所をすばやく探す(ビデオサーチ) 画面を止めてみる(静止画再生) コマ送りで見る(コマ送り再生) スローモーションで見る(スロー再生) 逆方向に再生する(逆再生)	42 42 43 43 43 43 43
準備	各部のなまえとおもな機能 ハンドストラップを取り付ける レンズキャップのひもを取り付ける 三脚アダプターを取り付ける	16 18 18 19		見たい画面を拡大する(再生ズーム) テレビに接続して見る 撮影した映像をその場で確認する(カメラサーチ)	43 44 45
	レンズフードを取り付ける ポーチへの収納のしかた ワイヤレスリモコンの使いかた ワイヤレスリモコンへのボタン電池の入れかた ボタン電池を入れる	19 19 20 21 24 25	使いこな		46 47 48
	ご家庭のコンセントで使う バッテリーパックを充電する バッテリーパックを取り付ける 日付・時刻を設定(修正)する	26 27 28	<u>ਰ</u>	(シーンアジャスト) 特殊効果を付ける(演出効果) 録画の終わった部分をさがす(撮影スタンバイ) 長時間撮影する(録画モード・SP/LP)	50 50 51
	日付・時刻表示を切り換えるときは ビデオテープを入れる 電源を入れる・切る(モードの切り換え)	31 32 33		構図の目安を表示させる(ファインダー) 手ブレ補正を解除する(ブレ補正) ワイド画面で撮る	51 52 53
	画面表示の切り換えについて 持ちかた・かまえかた	34 35		音声モードを切り換える 「風音低減」のしかた 撮影のアドバイスを表示させる	53 54 54
撮る	テープに撮影する ズームする テープに静止画を撮る	36 37 38		タイムコードを表示させる 手動で調整する(マニュアル機能) マニュアル機能を選択する操作	55 56

39

フォト効果の設定のしかた

使いこなす

撮影を始 める前に



他の機器→本機へダビングする(外部録画)・・・・・・90

大切な撮影(旅行・結婚式など)の場合には、かならず事前に試し撮りをして、正常に録画・録音されていることをお確かめください。

使いこな	ページ 色合いの調整(ホワイトバランス)・・・・・・57 明るさ(F値)の補正(アイリス)・・・・・58 明るさ(ゲイン値)の補正(ゲイン)・・・・59 シャッタースピードの調整(シャッター)・・・・59 すべてオートに戻す(フルオート)・・・・・60 手動でピントを合わせる(マニュアルフォーカス)・・61		ペーション マイン マイン マイン マイン マイン マイン アレビやビデオ機器の映像をデジタルに変換する ・・・・ 93 パソコンにカードの画像を取り込む・・・・・・ 96 すべてのメニュー設定を、初期状態に戻す・・・・・ 96 確認音を消したいとき・・・・・・・・・・ 96
なす	再生時に暗いシーンを明るくして見やすくする・・・63	役立	ガイド表示を消す・・・・・・・・・・・・・・・・ 97
	連写で見る(マルチストロボ再生) ・・・・・・・・ 64	う情	映像を調整する・・・・・・・・・・・・・・・・ 97 海外で使うとき・・・・・・・・・・・・・・ 98
	カードを入れる/取り出す・・・・・・・・・・ 66	報	撮りかたの基本・・・・・・・・・・・・・・・・・99
カーバ	画質/画像サイズを設定する・・・・・・・・・67	4	バッテリーパックについて・・・・・・・・・・・100
	静止画を撮る(カード撮影)・・・・・・・・・・ 68 セルフタイマーを使う・・・・・・・・・・ 70	さく	つゆ付き(結露)について・・・・・・・・・ 102 ヘッドの汚れについて・・・・・・・・ 103
トを	フラッシュを使って撮影する・・・・・・・・ 71	w	使用上のご注意・・・・・・・・・・・104
	赤目補正を設定する 72	ん	故障かな?と思ったら・・・・・・・・・・ 110
使う	カードをフォーマットする・・・・・・・・・・・・ 73		警告とお知らせメッセージ・・・・・・・ 114
	静止画を見る ・・・・・・・・・・・・ 74 画像を消去する ・・・・・・・・・・・ 76		用語の解説・・・・・・・・・・・・・・・・・116
	大切な画像を保護する(プロテクト)・・・・・・78		仕 様・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 118 保証とアフターサービスについて・・・・・・ 118
	静止画を連続で見る(スライドショー再生)・・80		お客様ご相談窓口のご案内・・・・・・・ 120
	プリント情報をつける(プリントマーク)・・・・ 81		おもな機能別インデックス・・・・・・・ 122
	∫テープ→カードにコピーする(フォトコピー) ・・・・ 84		さくいん・・・・・・・・123
編	録画済みのテーブに別の音声を追加する(アフレコ) ・・・ 85 アフレコした音声を聞く ・・・・・・・・・・・・ 87		操作表示画面一覧・・・・・・・・・・・ 124
集す		그	メニュー画面一覧 ・・・・・・・・・・・・・・126
Ź	本機→他の機器へダビングする・・・・・・・・88		メニューの選びかた・・・・・・・・・・・・・・・ 128

된

メニュー画面の基本操作

. 128

ご使用の前に必ずお読みください

撮影の前には試し撮りをしましょう

撮影の前には、必ず試し撮りをして、正常に録画・録音 されていることを確かめましょう。

(撮影中も、ときどき正常に録画できているか再生して確かめましょう。)

ヘッド汚れにご注意

- ■ヘッドが汚れると
 - 撮影時:「ヘッドをクリーニングしてください」の警告が表示されます。
 - 再生時:下図のような画面になります。

ビデオヘッドが汚れているときの画像

(例)

しま状のノイズ モザイク状のノイズ 青一色の画面









- ■このようなときは、別売のクリーニングテープ 「VR-DVMCL」を使ってヘッドをきれいにしてくだ さい。
- ■クリーニングテープ使用時のご注意
 - クリーニングテープの取扱説明書を必ずお読みください。
 - ヘッドクリーニングをしても直らないときは、お買い上げの販売店もしくはシャープお客様ご相談窓口にご相談ください。


■ヘッド汚れはビデオテープに原因のある可能性がありますので、シャープ製ビデオテープ「VR-DVM60」、 またはパナソニック製のビデオテープのご使用をおすすめします。

ヘッドが汚れやすくなるのは・・・


- ■温度の低いところから急に高いところへ移動したとき や、湿気の多いところで使用したとき 「つゆ付き(結露)について | 1002/をよくお読みください。
- ■以前にヘッド汚れをひきおこしたテープや、傷んだ テープを使用したとき
- ■ほこり、ちり、砂ぼこりの多いところで使用したとき
- ■長時間使われなかったとき

液晶モニターについてのお知らせ

• 液晶モニターは非常に精密度の高い技術でつくられており、99.99%以上の有効画素がありますが0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがあります。故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。これらの点はテープやカードには記録されませんのでで安心ください。

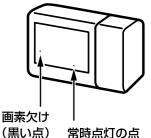

本書の見かた

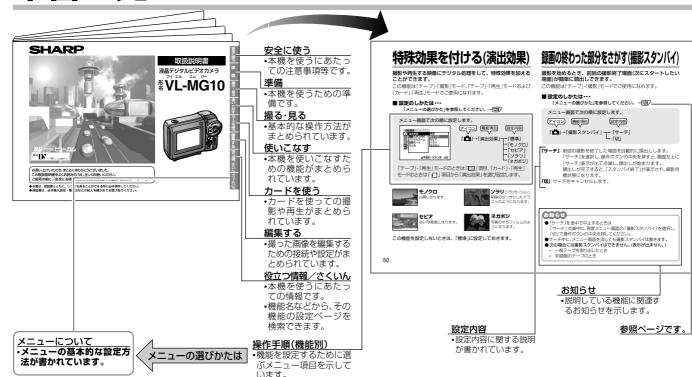

本書をご覧になるにあたって

- •本書内の画面表示やイラストは、説明のために簡略化しておりますので、実際とは多少異なります。
- •液晶モニターの画像を説明するのにスチル写真やイラストを使っていますので、実際の表示とは異なります。
- •本書ではSDメモリーカードまたはマルチメディアカードを「カード」と表記しています。
- •本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。ご了承ください。

安全にお使いいただくために

ご使用の前に

• 「安全にお使いいただくために」は使う前に必ず読み、正しく安全 にご使用ください。

この取扱説明書には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示 をしています。その表示を無視して誤った取り扱いをすることに よって生じる内容を、次のように区分しています。内容をよく理解 してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。



人が死亡または重傷を負うおそれが高 い内容を示しています。



人が死亡または重傷を負うおそれがあ る内容を示しています。



↑ 注意 みかけかをしにり対性に頂音で支える。
おそれがある内容を示しています。 人がけがをしたり財産に損害を受ける

図記号の意味



気をつける必要があることを表しています。



してはいけないことを表しています。



しなければならないことを表しています。

「安全にお使いいただくために」はビデオカメラ共通のもの です。記載されているビデオカメラのイラストは、実物と は異なりますので、ご了承ください。

҈♣告

■ 煙が出ている、変なにおいや音がするなど の異常状態のときはACアダプターを抜く

- 異常状態のまま使用すると、火災・感 電の原因となります。ACアダプター 使用時は、ACアダプターをコンセン トから抜き(バッテリーパック使用 時は、バッテリーパックを取り外し て)、販売店に修理をご依頼くださ い。お客様による修理は危険ですか ら絶対おやめください。
- でのビデオカメラを落としたり、 キャビネットを破損した場合は、機 器本体の電源スイッチを切りACア ダプター使用時は、ACアダプターを コンセントから抜き(バッテリー パック使用時は、バッテリーパック を取り外して)、販売店にご連絡くだ さい。そのまま使用すると火災・感電 の原因となります。



■ 不安定な場所に置かない

ぐらついた台の上や傾いた所など 不安定な場所に置かないでくださ い。落ちたり、倒れたりして、け がの原因となります。



△警告

- ボタン電池は幼児の手の届かないところへ置く 飲み込んだときは、ただちに医師と相談を
- ボタン電池を取り外した場合は、誤って口に入れることがないように保管してください。飲み込んで胃などに止まると大変危険です。飲み込んだ恐れがあるときは、ただちに医師と相談してください。



■ キャビネットは絶対に開けない

- 感電の原因となります。内 部の点検・調整・修理は販 売店にご依頼ください。
- このビデオカメラを分解したり改造しないでください。発熱・発火・感電・けがの原因となります。



■ 内部に物や水などを入れない

- このビデオカメラの開口部 (通風孔、ビデオテープの挿 入口など)から内部に金属類 や燃えやすいものなど異物を 差し込んだり、落とし込んだ りしないでください。火災・ 感電の原因となります。 特にお子様のいるご家庭で は注意してください。
- 異物や水がビデオカメラの内部に入った場合は、電源スイッチを切りACアダカー使用時は、ACアダカーをコンセントから使用は、バッテリーパック使をロンセントが使いが、がいたができたい。そのます。特においるではい。特に注意してください。








安全にお使いいただくために(つづき)

魚警告

■ 水をかけたり、ぬらしたりしない

水が入ったり、ぬらさないで ください。火災・感電の原因と なります。雨天、降雪中、海岸、 水辺での使用は特にご注意 ください。



● コップ、化粧品、薬品や水など の入った容器を置かないで ください。こぼれたり、中に 入った場合、火災・感電の原因 となります。











■ ぬれた手で、ビデオカメラをさわらない

感電の原因となります。



■ 移動中は液晶画面を見ない

自動車などの運転中や歩行 中に操作をしたり、画面を見 ないでください。けがをした り、交通事故を起こす原因と なります。動きながら撮影す るときは、まわりに気をつけ てください。



- レンズに太陽等の強い光が進入する状態で 長時間放置しない
- レンズの集光作用により、 火災が発生する原因となり ます。





■ フラッシュを人(特に乳幼児)に向けて至近 距離で発光しない

目に近づけて発光すると、視力障害を起こす 原因となります。特に乳幼児に対して1m以内 の距離で発光しないでください。



- 油煙、湯気、湿気、ほこりなどが多い場所 に置かない
- 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たるような場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。



- お手入れのときは電源供給機器を本機 から取り外す
- 感電の原因となることがあります。





- ビデオテープ挿入口などのすきまに手を入れない
- ビデオテープ挿入口から、手を 入れないようにしてください。 けがの原因となることがあり ます。特に小さなお子様のいる ご家庭ではご注意ください。






■ 3年に一度くらいはビデオカメラ内部の清掃を 販売店に依頼する

内部にほこりがたまったまま、長い間掃除をしないと火災や故障の原因となることがあります。特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行なうと、より効果的です。なお、内部掃除費用については、販売店などにご相談ください。






■ 液晶モニターに衝撃をあたえない

ガラスでできていますので、割れるとけがをする恐れがあります。





■ 機器の上に乗らない

 この機器に乗らないでください。特に、小 さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。こわれたり、けがの原因となることが あります。



安全にお使いいただくために(つづき)

■ 日中の窓を閉めきった自動車の中など、 異常に温度が高くなる場所に放置しない

キャビネットが高温(約60℃以上)になり、さわるとやけどの原因となることがあります。



◆ キャビネットや部品に悪い影響をあたえ、火災・ 感電の原因となることがあります。



■ 電池を入れるときは極性表示(プラス⊕ とマイナス⊕)の向きを間違えない

間違えると電池の破裂・液もれによって、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。





■ 指定以外の電池は使用しない

• 電池の破裂・液もれによって、火災・けがや 周囲を汚損する原因となることがあります。



「バッテリーパックについて


危険

■ バッテリーパックの取扱いについて

バッテリーパックを使用するときは、次の ことを必ず守ってください。バッテリー パックを液もれ、発熱、破れつさせる原因 となります。



- 1. 分解や改造をしたり、端子に直接ハンダ付けしない。
- 2. 取り外したバッテリーパックの⊕極と⊕極を針金・ネックレスなどの金属類でショートさせない。
- 3. 直射日光の当たるところや自動車のダッシュボードなどの高温(60℃以上)になるところに置かない。



- 4. 水や火の中に投入したり、加熱したりしない。
- 5. 専用の充電器以外は使用しない。

■ バッテリーパックの取扱いについて

- 1. 持ち運ぶ際は必ず保護カバーを する。



- 2. 強い衝撃を与えたり落下をさせ ない。
- 3. 子供の手の届くところに置かな (,)
- 4. 電子レンジや洗濯機に入れな (,)
- 乳幼児の手の届かない所で使用、保管して ください。



● バッテリーパック内部の液が目に入ったと きは、失明の恐れがありますので、こすら ずにすぐにきれいな水で洗った後、ただち に医師の治療を受けてください。また、皮 膚や衣類に付着した場合には皮膚に傷害を 起こす恐れがありますので、ただちにきれ いな水で洗い流してください。





■ バッテリーパックを充電するときに

充電するときは、10℃~30℃の範囲で使用し てください。この温度範囲以外では、バッテ リーパックの液もれ、発熱、破れつの原因とな・ ることがあります。



■ 安全のため、ご使用後は必ず バッテリーパックを取り外し、 涼しい場所に保存する



SDメモリーカードについて

- SDメモリーカードは幼児やお子様の手の 届く所に放置しない
- 誤って口に入れるなど、思わぬ事故の原因とな ることがあります。



- SDメモリーカードを火中に投入しない
- 破裂による火災・ケガの原因となることがあり ます。



安全にお使いいただくために(つづき)

ACアダプターについて

■ ACアダプターの取扱いについて

ACアダプターは、専用のバッテリーチャージャー 以外には接続しないでください。それ以外のもの に接続すると、火災の原因となります。



● 本体やコードの接点部に金属類を差し込まないでください。感電、発熱、発火の原因となります。



- ACアダプターは表示された電源電圧で使用する
- 表示された電源電圧(交流100ボルト~240ボルト)以外で使用すると、火災・感電の原因となります。



- ACアダプターにほこりや金属物が付着している場合は乾いた布で取り除く
- そのままで使用すると火災・感電の原因となります。



■ ACアダプターのコードを破損するような ことはしない

 ■ コードを傷つけたり、加工したり無理に曲げたり、 ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでく ださい。コードが破損して火災・感電の原因となり ます。



 コードが傷んだら(芯線の露出、断線など)販売店に 交換をご依頼ください。そのまま使用すると火災・ 感電の原因となります。



コードの上に重いものをのせたり、コードが機器の下敷きにならないようにしてください。コードに傷がついて、火災・感電の原因となります。コードの上を敷物などで覆うことにより、それに気付かず、重いものをのせてしまうことがあります。



- 雷が鳴り出したらACアダプターには触れ ない
- 感電の原因となります。



⚠警告

■ ACアダプターを使うときは

- プラグをぬれた手でさわらない
- プラグやコードが傷ついたまま使わない
- 市販の「電子式変圧器」は使用しない 火災・感電・故障の原因となることがあります。





■ ACアダプターは根元まで確実に差し込む

- 差し込みが不完全なときは、発熱したり、ほこりが付着して火災の原因となることがあります。
- 刃にふれると感電の原因となることがあります。



■ ACアダプターを根元まで差し込んでもゆるみがあるときはコンセントに接続しない

● 発熱して火災の原因となることがあります。販売 店や電気工事店にコンセントの交換を依頼してく ださい。



■ ACアダプターのコードを熱器具に近づけない

■ コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因となる ことがあります。



- ACアダプターを抜くときはコードを引っ 張らない
- コードが傷つき火災・感電の原因となることがあります。必ずACアダプターを持って抜いてください。



- 旅行などで長時間で使用にならないときは、ACアダプターを抜く
- 安全のため必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。火災の原因となることがあります。



ご使用後やご使用にならないときは、安全のため ACアダプターをコンセントから抜いてください。 感電、発熱、発火の原因となることがあります。



付属品

付属品は次のものが入っています

● 取扱説明書(本書) ● 保証書

• ボタン電池① (CR1616)

すぐにお買い求め頂きたいもの

アクセサリーキット(VR-KTG10)

で使用になる前に、アクセサリーキット取扱説明書の「安全にお使いいただくために」をよくお読みください。

- ◆ ACアダプター (部品番号UADP-A011WJZZ)
- バッテリーチャージャー
- バッテリーパック (VR-BLN10)
- ワイヤレスリモコン
- リモコン用ボタン電池(CR2025)
- 映像/音声/S映像ケーブル
- 三脚アダプター
- ハンドストラップ
- USBケーブル

- SDメモリーカード*1(8MB)
- パソコンソフト*²(CD-ROM) 「ピクスラボVer.4.5GP」 「USBドライバ」
- クリーニングクロス
- レンズフード
- レンズキャップ
- ポーチ
- 取扱説明書
- ソフトウェアインストールガイド
- ご愛用者登録カード

※1 付属のSDメモリーカードは初期化(フォーマット)されていますのでそのままご使用いただけます。

※2本ソフトの取扱説明書はPDF形式でCD-ROMに収録されています。

別売品

● ビデオテープ(ミニDVカセット VR-DVM60)



別売品のご案内

別売品の詳細については、ビデオカメラ総合カタログをご覧ください。

バッテリーパック

- ●標準タイプバッテリーパック (VR-BLN10)
- ●長時間タイプバッテリーパック (VR-BLN20)

ご使用にあたって

まず、お読みください

試し撮りをしてください

- 大切な撮影(旅行・結婚式など)の場合には、かならず事前に 試し撮りをして、正常に録画・録音されていることを確かめ てください。
- 正常に録画できないときは、別売のクリーニングテープ「VR-DVMCL」を使ってヘッドをきれいにしてください。

録画内容の補償について

◆本機、ビデオテープ、およびカードを使用中、万一これらの 不具合により、録画・録音・記録されなかった場合の内容の 補償についてはご容赦ください。

カードの画像について

● 他機で記録、作成した画像の本機での再生、本機で記録した 画像の他機での再生はできない場合があります。あらかじめ お確かめください。

本機で使用できるビデオカセットは

● Mini **DY**マークの付いた「ミニDVカセット」です。

本機で使用できるカードは

● SDメモリーカード、マルチメディアカードです。

著作権などについて

- あなたが本機で撮影したものは、個人で楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。 なお、実演や興行、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的であっても撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。
- Microsoft、Windowsは米国Microsoft Corporationの米 国およびその他の国における登録商標または商標です。
- DPOFは、キヤノン(株)、イーストマン・コダック社、富士 写真フイルム(株)、松下電器産業(株)の商標です。
- 本機で再生できる静止画ファイルのうち「DCF」とは、(社)電子情報技術産業協会(JEITA)の規格「Design rule for Camera File system」の略称です。主としてデジタルカメラの画像ファイルを関連機器間で簡便に利用しあうことを目的として制定された規格です。

ただしDCF規格は、機器間の完全な互換性を保証するものではありません。

- 本ロゴマークは、(社)電子情報技術産業協会の「Design rule for Camera File system」の規格を表す団体商標です。
- ◆ その他の社名および商品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

正しい取り扱いをしても、電波の状況により、ラジオ・テレビジョン受信機の受信に影響を及ぼすことがあります。そのようなときは、次の点にご注意ください。

- ●この製品をラジオ・テレビジョン受信機から充分に離してください。
- この製品とラジオ・テレビジョン受信機を別のコンセントに接続してください。
- ●接続するケーブルは指定のものを使用してください。

各部のなまえとおもな機能

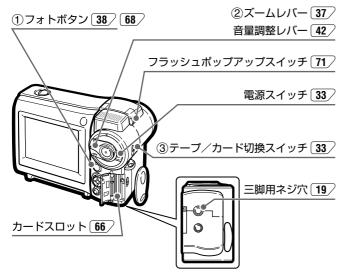


① フォトボタン

静止画を、テープまたはカードに記録するときに使います。

- •テープ撮影時:押し込むと静止画面になり、録画スタート/ストップボタンを押してテープに静止画を記録します。 38/
- •カード撮影時:軽く押してピントを合わせたあと、押し込んで、カードに記録します。 **68**2
- ② ズームレバー・音量調整レバー
 - 撮影時:ズームレバーとして働きます。
 - 再生時:音量調整レバーとして働きます。
- ③ テープ/カード切換スイッチ


テープで撮影/再生するか、カードで撮影/再生するかを、切り換えるときに使います。

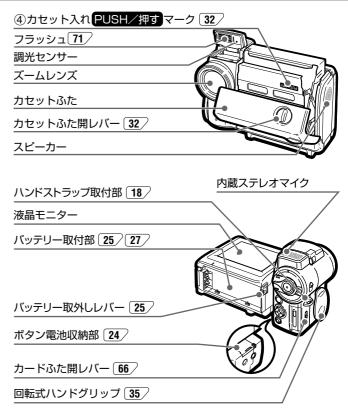

④ カセット入れ PUSH/押すマーク

テープを入れたあと、カセット入れを閉じるときにこのマーク部を 押します。

録画スタート/ストップボタン 36/

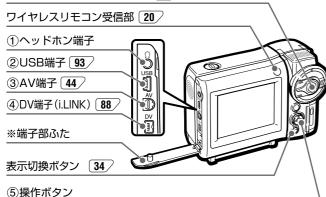

① ヘッドホン端子

市販のヘッドホンを接続して、テープの再生音声や録音中の音声を



- 本機のヘッドホン端子はステレオミニジャック(ø3.5)です。
- •ヘッドホンを接続するときは、音量を最小にしてください。
- •撮影しているときは、本体で音量調整ができません。リモコンで調 整してください。

② USB端子

USBケーブルを使ってパソコンと接続するときに使います。

③ AV端子

- AV端子とは、Audio/Video端子の略で、音声/映像端子のことで す。
- テレビと接続するときに使います。
- 他のビデオ機器やオーディオ機器などの、外部機器と接続するとき に使います。

④ DV端子(i.LINK)

DV端子付きのビデオ機器と接続するときに使います。 ※i、LINKは、IEEE1394-1995仕様およびその拡張機能です。

i,は、i.LINKのマークです。

⑤ 操作ボタン

•本機の大部分の操作は、液晶モニターに表示される機能項目を操作 ボタンで選択・設定して行います。

選択する




決定する

ト下左右方向にボタンを押す

ボタンの中央を押す


※端子部ふたの外しかた



各部のなまえとおもな機能(つづき)

ハンドストラップを取り付ける

ハンドストラップ取付部にストラップ先端の細い方を通します。 できた輪の中に太い方をくぐらせ、しっかり結びます。

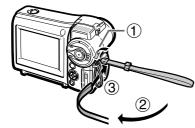


お知らせ

●ハンドストラップは、回転式ハンドグリップには取り付けないでください。 破損の原因となります。


レンズキャップのひもを取り付ける

- ① ハンドストラップのひもに、レンズキャップのひもを通す
- ② レンズキャップのひもに、レンズキャップをくぐらせ、しっかり結ぶ




レンズキャップを取り付ける/取り外す

● レンズキャップは、図のように本機に取り付け(取り外し)ます。




この部分をつまんで取り付け/ 取り外しします。


● 撮影時は、ハンドストラップのフックに引っかけます。

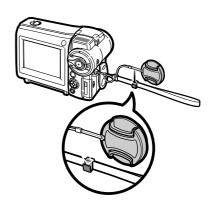

三脚アダプターを取り付ける

三脚などに取り付けるときは、アクセサリーキット付属の三脚アダプターのネジを矢印の方向に回して取り付けてください。

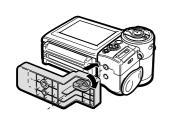

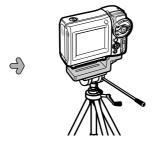

レンズフードを取り付ける

晴れた日の屋外など、強い光源のあるところではアクセサリー キット付属のレンズフードを取り付けることをおすすめします。

- レンズフードの上からでもレンズキャップを取り付けることができます。
- レンズフードの上からフィルターなどを取り付けることはできません。








ポーチへの収納のしかた

1 ポーチのふたを開けて、本機を入れる




2 ふたに空いている穴からスト ラップを出して、ふたを閉める




ベルトなどに通して持ち運ぶこともできます。



各部のなまえとおもな機能(つづき)

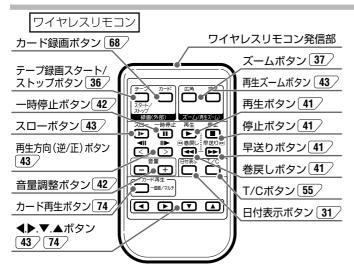

ワイヤレスリモコン発信部を本体のワイヤレス リモコン受信部に向け、操作ボタンを押す

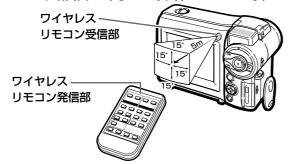

ワイヤレスリモコンの使いかた

ワイヤレスリモコンを使う前に

「テープ」-「再生」モードのメニュー画面で次の順に設定します。

■設定のしかたは・・・

「メニューの選びかた」を参照してください。→ [128]



「入」: リモコンを使用するとき(工場出荷時は、「入」に設定されています。)

「切」: リモコンを使用しないとき(他機のリモコンによって誤動作するときなどは、この設定にしておきます。)

お知らせ

- ワイヤレスリモコンを使うときは、ワイヤレスリモコン受信部に直射日光 や照明器具の強い光が当たらないようにご注意ください。リモコン操作 のできる距離が短くなったり、操作できなくなることがあります。
- ワイヤレスリモコン受信部との間に障害物 がないようにご注意ください。
- ●ワイヤレスリモコンの電池寿命は通常、1年が目安です。
- ●ボタン電池の取り扱いにご注意ください。ボタン電池の取り扱いについて詳しくは 7/10/をご覧ください。

ワイヤレスリモコンへのボタン電池の入れかた

- 1 ① ツメを右に押したまま、スリット部分に爪を かける
 - ② ボタン電池入れを少し引き出す

ワイヤレスリモコン裏面



3 アクセサリーキットに 付属のボタン電池 (CR2025)を入れる ボタン電池の⊕極とボタン 電池入れの⊕面表示を同じ 側にしてください。




▲ ボタン電池入れをワイヤレスリモコンに戻す

2 ボタン電池入れを引き抜く



各部のなまえとおもな機能(つづき)


テープ撮影モードの画面

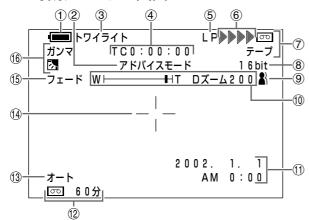

- ① バッテリー残量表示 34/
- ②**アドバイスモード表示** 54 アドバイスが「入」のときに表示されます。
- ③ シーンアジャスト表示 48
- 4 タイムコード表示 55 撮影の経過時間を表示します。
- ⑤ 録画モード表示 51LPモード設定時に表示されます。
- ⑥ 撮影中(タリー)表示 36/
- ⑦ テーブモード表示 36テーブ撮影モードであることを示します。
- ⑧ 音声記録モード表示 5316bit:高音質で記録するときに設定します。
 - 成たします。 (16bit設定時に表示されます。)

- ⑨ブレ補正表示 52ブレ補正が「入」のとき表示されます。
- ⑩ ズーム表示 37
- ① 日付・時刻表示 31設定した日付・時刻を表示します。
- ①テープ残量表示 34/①オート表示 60/
- 3 イート表示 (bU/ オートモードであることを示します。 (マニュアル撮影機能が設定されて いるときは、マニュアル表示にな ります。)
- (4) ファインダー表示 **[51**]
- ⑤ フェード表示 48
- ⑥ あかるさ補正表示 47(マークはガンマ+逆光補正に設定されているときに表示されます。)


テープ再生モードの画面

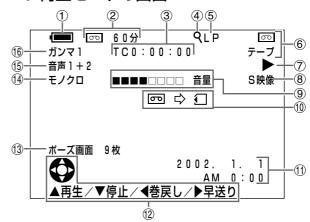

- ① バッテリー残量表示
- ② **テープ残量表示 90** 外部録画時に表示されます。
- ③ タイムコード表示
- ④ 再生ズーム表示 43再生ズーム中であることを示します。
- ⑤ 録画モード表示
- ⑥ テープモード表示 [41]テープ再生モードであることを示します。
- ⑦ **再生状態表示 41** 巻戻し、再生/静止、早送りなど、 再牛状態を記号で表示します。
- 8 入力切換表示 90 映像入力の表示です。
- 9 音量表示 42 /

- 10 フォトコピー表示 84
- (1) 日付・時刻表示 31 撮影した日の日付・時刻を表示します。
- ② 操作ガイド表示 41/
- ③ ポーズ画面枚数表示 64/
- (4) **演出効果表示 50** 演出効果の種類を表示します。
- (§) 音声表示 (87) 再生している音声の種類を表示します。
- ⑥ あかるさ補正表示 [63] あかるさ補正したときに表示されます。

カード撮影モードの画面

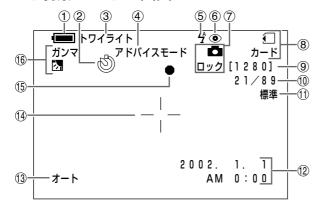

- ① バッテリー残量表示
- ② セルフタイマー表示 70
- ③ シーンアジャスト表示 48/
- ④ アドバイスモード表示 54
- ⑤ フラッシュ表示 71
- ⑥ フラッシュ赤目補正表示 72
- ⑦ ピント表示 68ピント合わせ中は点滅し、ピントが合うと点灯します。
- ⑧ カードモード表示 [68] カード撮影モードであることを示します。
- 9 画像サイズ表示 67
- ⑪ 撮影枚数/残り枚数表示 69/
- ① 画質表示 67

⑫ 日付・時刻表示

設定した日付・時刻を表示します。

- (3) オート表示 60/
- (4) ファインダー表示 [51]
- ⑤ セルフタイマー動作中表示 70/
- **⑥ あかるさ補正表示** 47/

カード再生モードの画面(1画面表示時)



- ① バッテリー残量表示
- ② プリントマーク 81/
- ③ 静止画ファイル名表示 75 撮影時に、自動的に付けられる静 止画のファイル名です。
- ④ 再生ズーム表示 43/
- ⑤ プロテクトマーク 78
- ⑥ カードモード表示 74カード再生モードであることを示します。
- ⑦ 画像サイズ表示 75/
- ⑧ 再生画像表示番号/記録枚数表示 75/
- 9 画質表示 75

- ⑪ 日付・時刻表示
 - 撮影した日の日付・時刻を表示します。
- ① 操作ガイド表示 74/
- ⑫ 演出効果表示 50

演出効果の種類を表示します。

ボタン電池を入れる

ボタン電池①(CR1616)は、日付・時刻のメモリー用電源として使います。

ボタン電池挿入後は、日付と時刻を設定してください。[28]

1 レンズ部を90度回転させる



2 ツメを左に押したまま、スリット部分に 爪をかけてボタン電 池ふたを外す



3 ボタン電池(ICR1616)を入れる

ボタン電池の① 極を上にしてボタン電池を入れてください。



4 ボタン電池ふたを閉める



ボタン電池を交換するときは

ペン先など先の細いものを使って、電池を取り出す

ボタン電池について

ボタン電池の取り扱いにご注意ください。

- ボタン電池の取り扱いについて詳しくは、7/10/をご覧ください。
- ボタン電池が使えなくなったら、液がもれて故障の原因となるおそれがありますのですぐに取り出してください。また、もれた液に触れると肌が荒れることがありますので、布でふき取るなど十分に注意してください。
- 万一、液もれが起こったときは、よくふき取ってから新しい電池を入れてください。

電池の交換時期は

- 通常の使用で約1年間お使いいただけます。
- 日常設定されている時刻が極端に遅れてきた場合には新しいボタン電池 (CR1616)と交換してください。
- 交換したボタン電池を廃棄する場合は、電気店などのボタン電池回収箱 に入れてください。

ご家庭のコンセントで使う


コンセントから電源をとるには、ACアダプター、バッテリーチャージャーが必要です。

(ご購入後、まず使ってみたいときは、この方法で電源をとります。)

↑ 本体の電源スイッチを「切」にする


誤作動を防ぐためです。

2 本体の ● 印とバッテリーチャージャーの ● 印を合わせ、押しつけながら「カチッ」と音がするまで矢印方向にすべらせ、確実にロックする



バッテリーチャージャー

3 ①バッテリーチャージャーにDCプラグを接続する ②ACアダプターをコンセントに差し込む

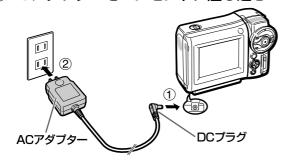

4 本体の電源スイッチを「撮影」または「再生」にする

電源が入ります。

バッテリーチャージャーを取り外すとき

液晶モニター側を回転させ、バッテリー取外しレバーを矢印の方向に押しながら、ずらして外す



NOTO AXTOUN


お知らせ

- ACアダプターを安全にお使いいただくために、「安全にお使いいただくために」をよくお読みください。
- ●撮影・再生中にACアダプター/バッテリーチャージャーを取り外さないでください。カードが読み書きできなくなったり、テープがヘッドに巻きついてテープを傷めることがあります。


バッテリーパックを充電する

バッテリーパックは、充電してからお使いください。 バッテリーチャージャーが本体に取り付けられているときは、 本体からバッテリーチャージャーを取り外してください。

- ¶ ①バッテリーチャージャーにDCプラグを接続する
 - ②ACアダプターをコンセントに差し込む




2 バッテリーチャージャーの ¶ 印とバッテリーパックの ¶ 印を合わせ、押しつけながら 「カチッ」と音がするまで矢印方向にすべらせ、確実

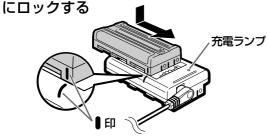

充電ランプが点灯したことを確認してください。

3 充電が完了すると、充電ランプが消灯します

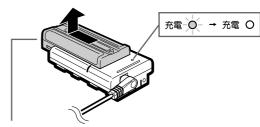

充電終了後、バッテリーパックをバッテリー チャージャーから取り外す

お知らせ

- バッテリーパックについての大切な情報が記載されていますので、「バッテリーパックについて | **100** / をよくお読みください。
- バッテリーチャージャーが本体に取り付けられたままの状態で、バッテリーパックを取り付けても、充電はされません。

充電時間と連続撮影時間について-

バッテリーパック: VR-BLN10 (アクセサリーキット付属)

 充電時間
 約 120分

 連続撮影時間
 約 80分

 実使用時間
 約 40分

- 撮影・停止の頻度によって、また寒 冷地などでの使用では、撮影時間が 短くなります。
- 充電時間は、使い切ったバッテリーパックを充電するのに必要な時間です。

バッテリーパック: VR-BLN20 (長時間タイプ/別売)


充電時間約 240分連続撮影時間約 160分実使用時間約 80分

● 周囲の温度やバッテリーの状態に よって、充電時間が長くなることが あります。ご使用の前に充電ランプ が消えているか確認してください。

バッテリーパックを取り付ける

バッテリーパックは、充電してからお使いください。 バッテリーチャージャーが本体に取り付けられているときは、 本体からバッテリーチャージャーを取り外してください。

- **1** 本体の電源スイッチを「切」にする 誤動作を防ぐためです。
- **2** 本体の 印とバッテリーパックの 印を合わせ、押しつけながら「カチッ」と音がするまで矢印方向にすべらせ、確実にロックする

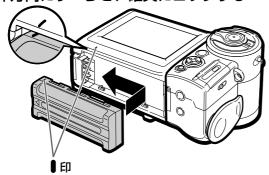

バッテリーパックを取り外すとき

バッテリーチャージャーと同じ方法で取り外してください。 25

お知らせ


- ●撮影時には、バッテリーパックが完全に取り付けられていることを確認してください。取り付けが不完全の場合、バッテリーパックが本体より外れ、足元に落ちるなどの危険があります。
- ●撮影・再生中にバッテリーパックを取り外さないでください。カードが読み書きできなくなったり、テープがヘッドに巻きついてテープを傷めることがあります。

日付・時刻を設定(修正)する

本機をお使いになる前に、日付・時刻を設定しておいてください。日付・時刻は、撮影すると自動的にデータとして記録されます。ここでは、例として「2002年10月10日午前10時30分」の合わせかたで説明します。

●一度、日付・時刻を設定すると、ボタン電池の容量が残っている間、 動作します。

▶操作するボタン



はじめて設定するとき

- **1** ボタン電池を本機に取り付ける 24/
- **2** 充電されたバッテリーパック、またはACアダ プター・バッテリーチャージャーを本機に取り 付ける 27 25 27
- **3** テープ/カード切換ス イッチを「テープ」に する



4 電源スイッチを 「撮影」にする



5 表示切換ボタンを押す

操作表示画面が表示されます。



表示切換ボタンを押すたびに次のように切り換わります。 34 表示「入」→操作表示画面→表示「切」

6 操作ボタンの△または▽を 押して、「メニュー」を選ぶ





7 操作ボタンの中央を押す

決定され、メ ニュー画面が表 示されます。



• はじめて日付・時刻を設定するときは、「日付あわせ」が選択された画面になります。メニュー画面は、約5分間操作しないと自動的に消えます。

☆ 操作ボタンの中央を押す



9 ①操作ボタンの△または▽を押して「年」を合わせる 年表示は2002年~2032年の範囲で設定できます。

②操作ボタンの中央を押す

「年」が決定され、「月」に移動します。





日付あわせ

2002. 1. 1 AM 0:00

▲▼選択/ボタン押 決定

1 ①操作ボタンの△または▽を押して「月」を合わせる ②操作ボタンの中央を押す

「月」が決定され、「日」に移動します。





日付あわせ

2002.10. 1 AM 0:00

途中で間違えたときは、操作ボタンの⊲を押して、直したい位置に移動させ、設定し直してください。

11 ①操作ボタンの△または▽を押して「日」を合わせる

②操作ボタンの中央を押す

「日」が決定され、「時」に移動します。





日付あわせ

2002.10.10 AM 0:00

12 ①操作ボタンの△または▽を押して「時」を合わせる

②操作ボタンの中央を押す

「時」が決定され、「分」に移動します。



日付あわせ

2002.10.10 AM10:00

3 ①操作ボタンの△または▽を押して「分」を合わ





目付る

2002.10.10 AM10:30

②操作ボタンの中央を押す

「分」が決定され、「秒」表示が出て時計が動き始める。



日付あわせ

2002.10.10 AM10:30÷00-

秒まで正確に合わせたいときは、「分」を合わせたあと、 時報などと同時に操作ボタンの中央を押してください。

【4 表示切換ボタンを押す

メニュー画面が消え、通常画面に戻ります。



日付・時刻を設定(修正)する(つづき)

お知らせ


- ●「秒」表示は、「日付あわせ」の画面のみ表示されます。
- ●日付あわせは、「カード」-「撮影」モードでも行えます。
- ●日付・時刻が設定されていないときは、通常画面(表示「入」画面)で日付・時刻表示が点滅で表示されます。

日付・時刻を設定し直すときは

- **1** 電源を入れる
 - 「テープ」-「撮影」モードにします。
 - ① テープ/カード切換スイッチ: 「テープ」
 - ② 電源スイッチ: 「撮影 |
- 2 表示切換ボタンを押して、 操作表示画面を表示させる

操作表示画面が表示されます。





表示切換ボタンを押すたびに次のように切り換わります。 34/表示「入」→操作表示画面→表示「切」

3 操作ボタンの△または▽を 押して、「メニュー」を選ぶ





/ 操作ボタンの中央を押す

決定され、メニュー画面が表示されます。





- **5** ①操作ボタンの△または▽ を押し、「○」(日付設 定)を選ぶ
 - ②操作ボタンの中央を押す







- **6** ①操作ボタンの△または▽ を押し、「日付あわせ」を 選ぶ
 - ②操作ボタンの中央を押す







7 「はじめて設定するとき」の手順9~13²⁹の操作を行い、設定したい時刻に合わせる

スポート 表示切換ボタンを押す

メニュー画面を消します。



日付・時刻表示を切り換えるときは


1 電源を入れる

「テープ」 - 「撮影」モードにします。

- ①テープ/カード切換スイッチ: 「テープ |
- (2)電源スイッチ: 「撮影 |
- **2** 表示切換ボタンを押して、 操作表示画面を表示させる

操作表示画面が表示されます。





表示切換ボタンを押すたびに次のように切り換わります。 34/表示「入 |→操作表示画面→表示「切 |


3 操作ボタンの△または▽を 押して、「日付表示」を選ぶ





4 操作ボタンの中央を押して 希望の日付表示設定を選ぶ





「日時」:日付、時刻を表示します。

「日」: 日付のみ表示します。

「切」:日付、時刻を表示しません。

リモコンの日付表示ボタンでも選択・設定できます。押すたびに「日時 $1\rightarrow$ 「日 $1\rightarrow$ 「切1の順に切り換わります。

5 表示切換ボタンを繰り返し押し、画面表示「入」 にする 表示

お知らせ

- ●日付・時刻が設定されていない状態で撮影したテープを再生したとき、日時表示は「ーーー・ーー」になります。また何も記録されていない部分や、テープの傷などで日時を読みとれないときも「ーーー・ー・ー」が表示されます。
- ●画面表示「切」のときは、日付表示は出ません。

ビデオテープを入れる

別売のビデオテープ(≦))が必要です。

ビデオテープを入れる

- 1 充電されたバッテリーパック、またはACアダ プター・バッテリーチャージャーを本機に取り 付ける 27 25
- 2 カセットふた開レバーをス ライドさせたまま、ふたを いっぱいまで確実に開く

カセット入れが自動的に出てきて、開きます。




3 ビデオテープを入れる 誤消去防止ツマミ テープ窓および、誤消 去防止ツマミが外側に なるように入れます。



4 PUSH/押すマーク 部を「カチッ」と音 がするまで押し、 閉める

> カセット入れが自動的 に収納されます。

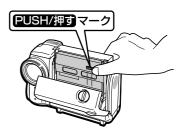

5 カセット入れが完全に収納 されたら、ふたを閉める

「カチッ」と音がするまでふたの中 央を押して閉めてください。



取り出すときは

「ビデオテープを入れる」の手順で操作し、手順 3で取り出す。

大切な録画済みテープを誤って消さないために

誤消去防止ツマミをスライドさせて、「SAVE」 (開く)にしておくと、録 画ができなくなります。 「REC」に戻すと、録画 可能になります。




お知らせ

- ●カセット入れが出てくる途中で、ふたを閉めないでください。途中でふたを閉めると、ビデオテーブ保護機能が働き「テープをとり出してください」のメッセージが表示されます。一度ビデオテーブを取り出し、再度入れ直してください。
- バッテリー容量がなくなり電源が切れると、テープが取り出せません。充電したバッテリーパックと交換してください。または、ACアダプターを接続して取り出してください。
- ●カセット入れを閉めるとき、電源スイッチを切り換えないでください。
- ●カセット入れに無理な力を加えないでください。
- ●本機を下に向けてビデオテープの出し入れをしないでください。テープを傷めることがあります。

電源を入れる・切る(モードの切り換え)

本機は、テープ/カード切換スイッチの位置と電源スイッチの位置の組み合わせで、各モードを切り換えることができます。

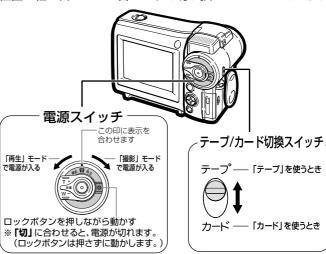

本書では、テープ/カード切換スイッチと電源スイッチの組み合わせを次のように記載しています。→

「**テープ」- 「撮影」モード**テープ/カード切換スイッチ : テープ テーブ/カード切換スイッチ : カード 電源スイッチ : 撮影 電源スイッチ : 撮影

「テーブ」-「再生」モード 「カード」-「再生」モード テーブ/カード切換スイッチ : テープ テーブ/カード切換スイッチ : カード

電源スイッチ : 再生 電源スイッチ : 再生

お知らせ


●撮影中や再生中に、テープ/カード切換スイッチを操作しないでください。テープに傷が付いて再生できなくなったり、カードに記録されている画像データが壊れたりする原因となります。

画面表示の切り換えについて

液晶モニターの情報表示を必要に応じて切り換えることができます。


表示切換ボタンを押すごとに、情報表示が変ります。



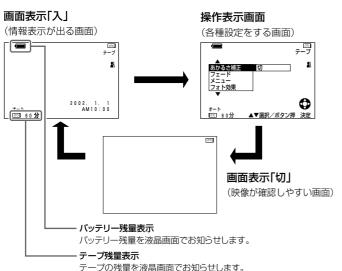

■バッテリー残量表示について

• バッテリー残量が少なくなるにつれ、次のように変わります。




・バッテリー残量表示は、電源スイッチの操作回数などで増減することがあります。

■テープ残量表示について

- テープ残量表示は、目安としてお使いください。(使用するテープによって多少ずれる場合があります。)
- テーブ残量が表示されないときは、約10秒間程度撮影してください。 (本機にビデオテーブを入れたままの状態で、バッテリーパック等の電源を取り外し/取り付けしたときは、テーブ残量はすぐに表示されません。このようなときは約10秒間程撮影すると、テーブ残量が表示されます。)

持ちかた・かまえかた

見やすい映像を撮るには、カメラを動かしすぎないようにすることです。ふらつかないように、安定した姿勢で撮影します。

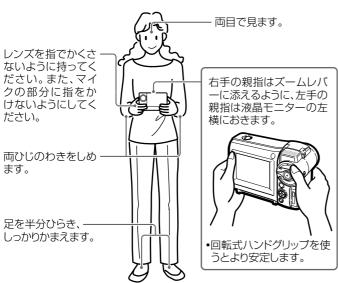

回転式ハンドグリップを使う



図のように回転式ハンドグリップを引き出して使うことができます。

【 高い位置で撮る姿勢(ハイアングル)



人垣の上からモニターを見ながら撮ること ができます。

低い位置で撮る姿勢(ローアングル)




片ひざをつけて下半身を安定させます。

対面撮影するとき



手に持って自分自身を撮影したり するときなどに便利です。 40

テープに撮影する

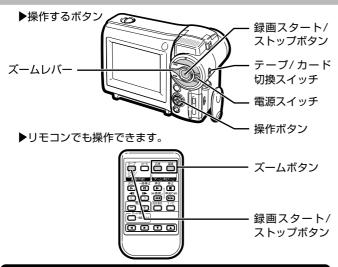

準備する

- ①充電されたバッテリーパック等の電源を取り付ける[27/
- ②ビデオテープを入れる 32 /
- ③レンズキャップを外す 18/

お知らせ

- ●長時間録画したいときは、メニュー画面で「録画モード」を「LP」にします。 51録画時間が「SP」の1.5倍になります。
- ●撮影後、あとでアフレコ編集する場合は、「録画モード」を「SP」に設定してください。
- ●晴れた日の屋外など、強い光源があるところで撮影する場合は、レンズ フードを取り付けることをおすすめします。「19 /

撮影のしかた


1 電源を入れる

■ 「テープ」- 「撮影」モードにします。

- ①テープ/カード切換スイッチ: 「テープ |
- ②電源スイッチ:「撮影」
- 2 録画スタート/ストップボ

タンを押す

撮影が始まります。 撮影が始まると、撮 影中(タリー)表示が 動き始めます。





テープの最初から撮影するときは、15秒ほど撮影してから本番の撮影をすることをおすすめします。再生時に始めが欠けるのを防げます。

3 撮影をとめるときは

もう一度録画スタート/ストップ ボタンを押す



録画が止まり、撮影待機状態になります。

お知らせ

●ビデオテープを取り出さない限り、電源を切っても撮影した場面はきれいにつながります。

お知らせ


撮影待機状態が4分以上続くと、警告音が鳴り、1分後に自動的に電源が切れます。

- バッテリーを節電し、テープを保護するためです。撮影を続けるときは、 電源スイッチを一度「切」にし、再び「撮影」の位置にします。
- ●次の撮影までに間があるときは節電のため、こまめに電源を切りましょう。
- 「録画 |または「録画ポーズ |の文字は3秒間のみ表示されます。
- ●撮影中(タリー)表示はテープが入っていないと表示されません。
- 画面表示はテープには記録されません。(タイムコード、日付・時刻は データとして記録されます。)
- ●液晶モニターやレンズを太陽に向けたままにすると、故障の原因になります。窓際や屋外に置くときはご注意ください。
- ●撮影の前には、必ず試し撮りをして、正常に録画・録音されていることを確かめましょう。(撮影中も、ときどき正常に録画できているか、再生して確かめましょう。)
- ●正常に録画できないときは、別売のクリーニングテープ「VR-DVMCL」を使ってヘッドをきれいにしてください。

ズームする

ズームレバーを動かす

少し動かすとゆっくりズームし、さらに動かすと速くズームします。







小さく写る
 (ズームアウト)

10倍を超えるズームにしたいときは(デジタルズーム)

メニュー画面で次の順に設定します。



設定のしかたは・・・

「メニューの選びかた」を参照してください。 128/

「切」:「デジタルズーム」が働きません。(10倍までのズームが働きます。) 「~40」: ズームが10倍を超えると、40倍までのズームが働きます。 「~200」: ズームが10倍を超えると、200倍までのズームが働きます。 デジタルズームを設定後、10倍を超えたズームになると、次の表示がでます。




お知らせ

- ●「カード」-「撮影」モードでは、「テープ」-「撮影」モードにくらべて画角が 少し広くなります。
- ●「カード」-「撮影」モードでは、デジタルズームは使えません。
- ●デジタルズームのときは、画質が落ちます。(最大ズームアップのとき、 水平解像度が約95%劣化します。)
- ●リモコンのズームボタンでは、ズームスピードは可変しません。
- ●近くの被写体(約1.5m以内)を極端な望遠で撮ると、ピントが合わない ことがあります。(このとき、ピントが合うところまで自動的に広角になります。)

テープに静止画を撮る

テープに静止画を撮影できます。(音声も記録されます。)

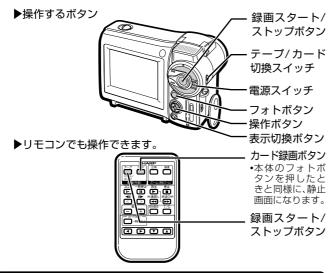

撮影のしかた(1画面の静止画撮影の例)

撮影の前に

テープへの静止画撮影では、「1枚」の静止画にするか、「9枚」または「16枚」の分割された連写の静止画にするかを、操作表示画面の「フォト効果」(右ページ記載)で選択することができます。

- ■「1枚」の静止画を撮影したいとき 「フォト効果」を「フォト」または「切」に設定しておく。(工場出荷時は、「フォト」に設定されています。)
- 「9枚」または「16枚」の静止画を撮影したいとき・マルチストロボ撮影 「フォト効果 | を「9枚 | または「16枚 | に設定しておく。

1 電源を入れる

「テープ」- 「撮影」モードにします。

- ①テープ/カード切換スイッチ: 「テープ」
- ②電源スイッチ:「撮影」

ク フォトボタンを押し込む

静止画面になります。

(この時点では、まだ記録は始まっていません。)

押し込むたびに、「静止画面」⇔「通常画面」(撮影待機状態) に切り換わります。(ブレた映像になってしまったときな ど、やり直すことができます。)

3 録画スタート/ストップボタンを押す

静止画がテープに録画されます。

録画を停止するときは

• **もう一度録画スタート/ストップボタンを押す**。 録画停止します。(静止画面は続きます。)

₫ 静止画面を解除するには

もう一度フォトボタンを押し込む。 撮影待機状態に戻ります。



お知らせ

●静止画面状態を長時間続けることは避けてください。長時間静止画面で撮った場合、液晶モニターに残像が現れることがあります。電源を切って放置しておくと自然に消えます。

フォト効果の設定のしかた

1 電源を入れる

「テープ」 - 「撮影」モードにします。

- ①テープ/カード切換スイッチ: 「テープ」
- ②電源スイッチ: 「撮影 |

2 表示切換ボタンを押す

操作表示画面が表示されま

す。





表示切換ボタンを押すたびに次のように切り換わります。 34/表示「入」→操作表示画面→表示「切」

3 ①操作ボタンの△または▽ を押し、「フォト効果」を 選ぶ





▲ 操作ボタンの中央を押し、設定を選ぶ

押すたびに次の順で切り換わります。



「フォト」: シャッター幕とシャッター音が出て、1画面の静止 画になります。(シャッター幕、シャッター音は記録 されません。)







- ●シャッター音を消すこともできます。メニュー画面で確認音 を「切」にしてください。「**96**2
- ●撮影中にフォトボタンを押したときは、シャッター幕、シャッター音は入りません。

「9枚」: 「16枚」: 0.1秒間隔の連写の静止画が、9分割または16分割で撮影できます。-マルチストロボ撮影





●デジタルズームで拡大中にマルチストロボ撮影を行うと、光 学ズーム(10倍)のマルチストロボになります。

「切」: 静止画撮影時、上記の効果を入れないときは「切」に設定しておきます。(撮影時は、1画面の静止画になります。)

5 表示切換ボタンを押す

操作表示画面を消します。




自分で自分を撮る(対面撮影)

液晶モニター側を180度回転させると、液晶モニターと向き 合った状態で撮影できます。手に持って自分自身を撮影した り、家族や仲間と一緒に記念撮影ができます。

1 電源を入れる

- テープに撮るときは 「テープ」 - 「撮影」モードにします。
 - ①テープ/カード切換スイッチ:「テープ」
 - ② 電源スイッチ: 「撮影 |
- カードに撮るときは 「カード」 - 「撮影」モードにします。
 - ①テープ/カード切換スイッチ:「カード」
 - ②電源スイッチ:「撮影」
- 2 レンズ部を上にして 液晶モニター側を 180度回転させる



3 撮影する

お知らせ

- ●対面撮影では、液晶モニターに写る映像は、鏡のように左右が反転 しますが、記録されている映像は実際の被写体と同じになります。
- ●映像が自動的に反転する角度は、約135度~200度です。

・対面状態にするときは・

レンズ部を下にしないでください

レンズ部を下にして撮影すると、 画像が上下逆さに記録されてしま います。



机の上など、平らな台の上に置いて使うときは

三脚アダプターをご利用ください。

そのまま置 不安定にな 三脚アダプター

三脚アダプターを使わずに、そのまま置いた場合、本体が傾いたり、不安定になります。

対面撮影中(または再生中)は

液晶モニターを180度回転させないでください。画面がゆれることがあります。

対面撮影中、〈シマークが点滅したら

異常が発生しています。液晶モニターを元に戻してから警告内容を確認してください。


対面再生機能について

三脚などに取り付けて対面撮影をした後、そのままで再生することができます。電源スイッチを「再生」に動かして、再生の操作をしてください。 (三脚などへの取り付けには、アクセサリーキットに付属の三脚アダプターが必要です。くわしくは 19/をご覧ください。)

対面撮影・再生の操作は

リモコンを使って操作すると便利です。

テープを再生する

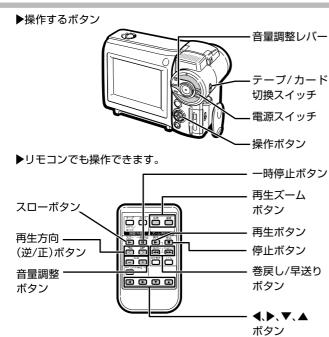

準備する

- ①バッテリーパック等の電源を取り付ける 27
- ②ビデオテープを入れる32/

再生のしかた

1 電源を入れる

■ 「テープ」- 「再生」モードにします。

- ①テープ/カード切換スイッチ: 「テープ」
- ②電源スイッチ:「再生」

電源が入り、操作ガイド表示が 数秒間表示されます。



9 操作ボタンの⊲を押す

- テープが巻き戻されます。
- ▶を押すと、早送りになります。





巻戻し(◀◀) 早送り(▶▶)

早送り中に▽、または巻戻し中に▽を押し続けると、早送り/巻戻し中の映像を確認することができます。

- 押している間は、ビデオサーチ画面になります。
- ボタンから指をはなすと、早送りまたは巻戻し状態に戻ります。
- サーチ中は、音声は出ません。

テープを再生する(つづき)

3 操作ボタンの△を押す

再生が始まります。





■ 音量を調整する

内蔵スピーカー で音声が楽しめ ます。



■■■□□□□□ 音量

4 再生を止めるときは、操作ボタンの▽を押す



テープの最後まで再生を行うと、テープは自動的に巻戻ります。 - オートリワインド

| 再生中に、見たい場所をすばやく探す(ビデオサーチ)

再生中に操作ボタンの⊲または⊳を押す

ビデオサーチになります。 ビデオサーチ中は、音声は出ません。



再生に戻すときは、操作ボタンの△を押す

画面を止めてみる(静止画再生)

再生中に△を押す

映像が静止状態になります。






- リモコンの一時停止ボタンでも、静止画再生にできます。
- 静止画再生が約5分以上続くと、テープ保護のため自動 的に再生状態になります。

再生に戻すときは、もう一度操作ボタンの△を 押す

コマ送りで見る(コマ送り再生)

- ①再生中にリモコンの一時停止ボタンを押す
- ②リモコンの再生方向ボタンを押す



スローモーションで見る(スロー再生)

再生中にリモコンのスローボタンを押す

スロー再生中、再生方向ボタンを押して逆方向のスロー再生と正方向のスロー再生を選ぶことができます。



スロー再生が約10分以上続くと、テープ保護のため自動的に再生状態になります。

逆方向に再生する(逆再生)

再生中にリモコンの再生方向ボタンを押す



見たい画面を拡大する(再生ズーム)

1 再生中(または静止画再生中)にリモコンの望遠 ボタンを押す

再生画像を10倍まで拡大することができます。



2 リモコンの**◀、▶、▼、▲**ボタンを押して、見たい 部分を探す




- もとのサイズに戻したいときはリモコンの広角ボタンを押します。
- テープ再生モードで再生ズーム中に本体のフォトボタンを押すと、再生ズームは解除されます。

「カード」-「再生」モードの1画面表示時も同様に操作できます。

テレビに接続して見る

撮影した映像をテレビで見るときは、アクセサリーキットに付属の映像/音声/S映像ケーブルでテレビと本機を接続します。 再生のしかたは、液晶モニターで見るときと同じです。 ACアダプターを使うと、バッテリーの消耗を気にせず使えます。

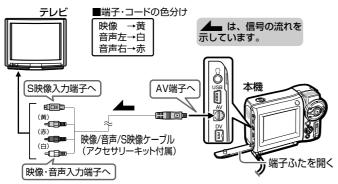

お知らせ

- ●音声入力端子が1つ(モノラル)のテレビやビデオの場合は、白いプラグをテレビやビデオの音声入力端子に接続します。このとき赤いプラグは接続しないでください。
- ●接続する機器にS映像端子がある場合は、映像/音声/S映像ケーブルの S映像プラグを使います。
 - S映像プラグは映像用のみです。音声用に映像/音声/S映像ケーブルの白/赤プラグを接続する必要があります。
- S2端子付ワイドテレビと本機を映像/音声/S映像ケーブルのS映像プラグで接続したとき、本機のワイド機能で記録したテープを再生すると、テレビが自動的にワイド画面になり、画面いっぱいの映像が楽しめます。
- S1端子のみ対応のワイドテレビでご覧になるときに、画面の上下に黒帯が出るなど違和感のある画面となる場合は、黄色のプラグで接続し、テレビの画面サイズをシネマモードに切り換えてお楽しみください。くわしくは、テレビの取扱説明書をご覧ください。

テレビに再生して見る

1 テレビの電源を入れ、外部入力チャンネル(「ビデオ」など)にする



- **2** ①本機を「テープ」・「再生」モードにする 「カード」・「再生」モードでも、テレビで再生することがで
 - |カード] |再生]モードでも、テレビで再生することがで きます。
 - ②再生の操作をする 41/

バッテリーで使用するときは、液晶モニターの「バックライト」を「OFF」にしておくと節電できます。

■設定のしかたは

- 表示切換ボタンを3秒以上押し続けます。
 バックライトが消灯します。(内蔵スピーカーの音声も消音されます。)
- ・バックライト消灯後、再度点灯させるには、表示切換ボタンを押します。

撮影した映像をその場で確認する(カメラサーチ)

撮影を終えた後、電源スイッチを切り換えずに撮影内容の確認 ができます。

撮影をやり直したいときに、任意の場面をさがし出して、そこから続けて撮影(つなぎ撮り)するときに便利な機能です。

▶操作するボタン電源スイッチテープ/カード 切換スイッチ操作ボタン表示切換ボタン

1 電源を入れる

「テープ」-「撮影」モードにします。

- ①テープ/カード切換スイッチ: 「テープ |
- ②電源スイッチ:「撮影」
- **2** 表示切換ボタンで画面表示を「入」または「切」に する

表示切換ボタンを押すたびに次のように切り換わります。 34 表示「入」→操作表示画面→表示「切」

3 操作ボタンの<| を押し続け、見たいシーンをさがす

押している間だけ逆方向に約5倍速で再生されます。 離すと撮影待機状態に戻ります。

▲ 操作ボタンの⊳を押し続け、映像を確認する



押している間だけ通常再生されます。(音声は出ません。)離すと撮影待機状態に戻ります。

ボタンから指を離した時点が、つぎの撮影開始点になります。

お知らせ

- ●カメラサーチ中の音声は出ません。
- ●操作表示画面にしているときは、カメラサーチはできません。
- ●マニュアルフォーカスにしているときは、カメラサーチは働きません。 (マニュアルフォーカス機能が働きます。)


撮影するときに便利な機能を使う

本機には、撮影するときに便利な次の機能があります。

- ・ 逆光の中や暗いときに補正する(あかるさ補正)
- ・ 撮影するシーンの切り換わりを効果的に撮る(フェード)
- 撮影するシーンに合わせた設定にする(シーンアジャスト)

各機能を選択する操作

ここでは各機能を選択する操作について説明します。各機能の 使いかた、設定する内容、個別の操作については、それぞれの 参照ページをご覧ください。

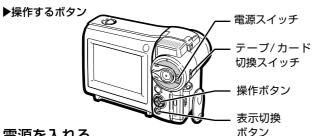

- 電源を入れる
- テープに撮るときは 「テープ」-「撮影」モードにします。

①テープ/カード切換スイッチ: 「テープ |


- ② 電源スイッチ: 「撮影 |
- カードに撮るときは

「カード|-「撮影|干ードにします。

- ①テープ/カード切換スイッチ: 「カード」
- ②電源スイッチ: [撮影]

表示切換ボタンを押して、 操作表示画面を表示させる

表示切換ボタンを押すたびに次 のように切り換わります。 34 / 表示[入]→操作表示画面→表示[切]



①操作ボタンの△または▽を押し、設定したい

機能を反転表示させる

△または▽を押すごとに、右の順 序で機能名が反転表示されま す。



②操作ボタンの中央を押す

機能が選択されます。

選択した機能により、後の操作が異なります。それぞれの参 照ページをご覧ください。

- ●あかるさ補正 → 47/
- ●フェード → 48 /
- ●シーンアジャスト → 48/

各機能の設定が完了したら手順4に進みます。

/ 表示切換ボタンを押す

操作表示画面が消え、設定した機能を使うことができます。

逆光の中や暗いときに補正する(あかるさ補正)

逆光のとき(被写体の後方が明るいため被写体そのものが暗く映 るとき)や、照明の暗いところで撮影するとき、被写体が明るく 映るように補正することができます。

この機能は「テープ」- 「撮影 | モード、「カード」- 「撮影 | モードでご使 用になれます。

あかるさ補正機能を使うには



「各機能を選択する操作」 46 の手 順3で「あかるさ補正」を選択した後、 操作ボタンの中央を押して設定する 補正項目を選択します。

撮影している状況によって、設定でき る補正項目が異なります。

■ 逆光のとき

→「切」

操作ボタンの中央を押すたびに、次のように切り換わります。

「ガンマ」

全体の雰囲気を変えずに、暗い部分を明るく補正する機能 亅です。

「ガンマ | 7 (逆光補正) |

「ガンマ」機能だけでは暗く感じるときは、この設定にし ます。

■ 光量不足のとき(画面に「ライト」が表示されているとき)

操作ボタンの中央を押すたびに、次のように切り換わります。



全体の雰囲気を変えずに、暗い部分を明るく補正する機能 です。

-「**ガンマ** √1×1> (感度アップ) **」**

被写体が明るく映るように補正します。

設定が終わったら

表示切換ボタンを押し、操作表示画面を消す 画面表示を「入しにすると、設定した補正項目が画面左側に表示され ます。

あかるさ補正を解除するには

もう一度「各機能を選択する操作」「46/で「あかるさ補正」を選択し た後、操作ボタンの中央を押して、「切しを選択します。

お知らせ

「ガンマ 「外(逆光補正)」に設定したときは

- ●明るい空や反射光などで白くとんでしまう場合があります。
- ●画面に「ライト | 表示が出たときは、「 (逆光補正) | は解除されます。

「ガンマ □∞□ (感度アップ) | に設定したときは

- ●自動的にシャッタースピードを遅くするため、画像が流れて見えたり、画 面がザラザラした感じになることがあります。
- ●光量不足が解消されると、感度アップは解除されます。再び暗いところ にレンズを向けると「ライト」が表示されますが、感度アップ状態には戻 りません。もう一度 ΦΦ (感度アップ) に設定してください。
- ●シャッタースピードが設定してあるとき、(感度アップ)にすると、設定 してあるシャッタースピードは解除されます。
- ●シーンアジャストを設定した後、♥<
 ▽ (感度アップ)にすると、シーンアジャ ストは解除されます。

撮影するときに便利な機能を使う(つづき)

シーンの切り換わりを効果的に撮る(フェード)

作品のスタートを効果的に始めたいとき、場面の変化を自然に切り換えたいとき、余韻の残るラストにしたいときに使います。



フェードアウト

この機能は「テープ」-「撮影」モードでご使用になれます。

フェード機能を使うには



「各機能を選択する操作」 46 の手順3で「フェード」を選択した後、操作ボタンの中央を押し、「フェード」を「入」にします。

æ 押すたびに「入」⇔「切」します。

設定が終わったら

表示切換ボタンを押し、操作表示画面を消す画面表示を「入してすると、画面左側に「フェード」表示が出ます。

- ■「フェード」を「入」にして録画をスタートすると... 白い画面から、徐々に映像が現れます。(フェードイン)
- ■「フェード」を「入」にして録画をストップすると... 画面が徐々に白くなり、約4秒後に撮影待機状態になります。 (フェードアウト)

お知らせ

- ●フェード機能は撮影終了後に自動的に解除されます。
- 撮影中に「フェード」を表示している場合、録画ストップしたときにフェードアウトになります。

撮影するシーンに合わせた設定にする(シーンアジャスト)

撮影シーンに合ったモードを選ぶだけで、自動的に被写体や撮 影状況に適した設定に調整されます。

この機能は「テープ」-「撮影」モード、「カード」-「撮影」モードでご使用になれます。

シーンアジャスト機能を使うには



「各機能を選択する操作」46 の手順3で「シーンアジャスト」を選択した後、操作ボタンの中央を押し、くまたは〉を押して、シーンに合った下記モードを選択します。

「スポーツ」: スポーツシーンなど、動きの速い被写体の撮影に適しています。

撮影後、スロー再生や静止画再生したときにブレの少ない 映像になります。

- **「トワイライト」**: 夕暮れどきのほの暗さや、夕焼けの色がきれいに再現されるよう、調整されます。
- 「スキー」: スキー場や海辺など、背景がまぶしい場所で撮影するとき、 人物の顔などが暗くなるのを抑えます。
- 「パーティー」: スポットライトなど強い光が当たっている被写体を撮影するとき、人物の顔などが白くとんでしまうのを抑えます。
- 「イルミネーション」: 花火や光のパレードなど、夜の暗い場面で、明るく光るものを撮影するとき、光の色が白くとんでしまうのを抑えます。

「高感度」: うす暗い部屋の中など、暗い場所にいる被写体が、明るく浮かび上がるよう調整されます。(シャッタースピードを遅くするため、画像が流れて見えたり、ブレやすくなります。)

「赤ちゃん」: 子供の顔を撮影するとき、健康的な暖かみのある色合いに調整されます。

シーンアジャストが設定されると、「オート」表示が「マニュアル」表示になります。

■ 設定が終わったら

表示切換ボタンを押し、操作表示画面を消す

画面表示を「入」にすると、設定したシーンアジャストモードが表示されます。

スポーツ

シーンアジャストを解除するには

もう一度「各機能を選択する操作」<a>46」で「シーンアジャスト」を選択した後、操作ボタンの中央を押して、「切」を選択します。●自動

お知らせ

- ●「イルミネーション」に設定しているときは、オートフォーカスでピントが合いにくくなることがあります。そのようなときは、マニュアルフォーカス(61)のご使用をおすすめします。
- ●「あかるさ補正」を「□□□ (感度アップ)」にしているときは、シーンアジャストは選択できません。
- ●マニュアル機能を選択しているときは、シーンアジャストは選択できません。
- シーンアジャストは、「テープ」- 「撮影」 モード、「カード」- 「撮影」 モードで連動しません。

特殊効果を付ける(演出効果)

撮影や再生する映像にデジタル処理をして、特殊効果を加える ことができます。

この機能は「テープ」-「撮影」モード、「テープ」-「再生」モードおよび 「カード」-「再生」モードでご使用になれます。

■ 設定のしかたは・・・

「メニューの選びかた」を参照してください。→[128]

メニュー画面で次の順に設定します。





能項目 設定内容

「■」→「演出効果」→「標準」

→「モノクロ」 →「セピア」 →「ソラリ」 →「ネガポジ」

「テープ」-「再生」モードのときは「団」項目、「カード」-「再生」 モードのときは「一」項目から「演出効果」を選び設定します。



モノクロ

白黒になります



ソラリ(ソラリゼーション) 明暗のはっきりしたイラ ストのようになります。



セピア 古い写真風になります。



ネガポジ

写真のネガフィルムのよ うになります。

この機能を設定しないときは、「標準」に設定しておきます。

録画の終わった部分をさがす(撮影スタンバイ)

撮影を始めるとき、前回の撮影終了場面(次にスタートしたい 場面)が簡単に頭出しできます。

この機能は「テープ」-「撮影 |モードでご使用になれます。

■ 設定のしかたは・・・

「メニューの選びかた」を参照してください。→ 128/

メニュー画面で次の順に設定します。







「■」→「撮影スタンバイ」 → 「サーチ」

「サーチ」: 前回の撮影を終了した場面を自動的に頭出しします。 「サーチ」を選択し、操作ボタンの中央を押すと、画面左上に 「サーチ」表示が出て点滅し、頭出しが始まります。 頭出しが完了すると、「スタンバイ終了」が表示され、撮影待 機状態になります。

「切」: サーチをキャンセルします。

お知らせ

- ●「サーチ」を途中で中止するときは 「サーチ」点滅中に、再度メニュー画面の「撮影スタンバイ」を選択し、 「切」で操作ボタンの中央を押してください。
- ●サーチ中に、メニュー画面を消しても撮影スタンバイは働きます。
- ●次の場合には撮影スタンバイはできません。(表示が出ません。)
 - 一度テープを取り出したとき
 - 未録画のテープのとき

長時間撮影する(録画モード・SP/LP)

録画モードを「LP」に設定すると、「SP」(標準)の約1.5倍長く撮影できます。(画質の劣化はありません。)

この機能は「テープ」-「撮影」モードでご使用になれます。

■ 設定のしかたは・・・

「メニューの選びかた」を参照してください。→ 128/

メニュー画面で次の順に設定します。

アイコン

幾能項目

設定内容

「【◆」→「録画モード】→「SP」 →「LP」

「SP」:標準の録画モードです。

「LP」: SPの約1.5倍長く撮影できます。

[LP]モード選択時は、画面表示 $[\Lambda]$ にしたときに[LP]表示が出ます。

お知らせ

- 「LP」モードで使うときは、「LP」表示のあるカセットテープでご使用ください。表示のないテープでは、モザイク状のノイズが出る場合があります。
- 「LP」モードで撮影・再生したとき、使用条件や環境によって、モザイク 状のノイズが出る場合があります。
- 「LP | モードで録画した部分は、アフレコができません。
- 「LP」 モード使用時のご注意 107 もあわせてご覧ください。

構図の目安を表示させる(ファインダー)

画面に構図の目安(ファインダー表示)を表示させることができます。

この機能は「テープ」-「撮影」モード、「カード」-「撮影」モードでご使用になれます。

■ 設定のしかたは・・・

「メニューの選びかた」を参照してください。→[128/

▲▼選択/ボタン押 決定

「切」: ファインダー表示を出したくないときは、この設定にしておきます。 「入」: ファインダー表示が出ます。

■ 設定が終ったら

ファインダーを「入」に設定した後は、次ページの手順でファイン ダーの種類を選択してください。

横図の目安を表示させる(ファインダー)(つづき)

ファインダー表示の切り換えかた

前ページでの設定が終わったら、ひきつづき次の操作を行ってくださ U)

- ①表示切換ボタンを押し、メニュー画面を消す
- ②操作ボタンの△または▽を押し、お好みのファインダー表示(下 記)を選ぶ



クロス

被写体を画面中央に配置 するのに適しています。



フォーカス

画面中心部のピントが合 わせやすくなります。



からトのアップ)撮影に適 した画角を表示します。 ファインダー表示なし

2~3人での記念撮影に

人物のバストショット(胸

メニュー画面でファイン

ダー「切」にしなくても、簡

単にファインダー表示の ない状態にすることがで

きます。

記念写真

適しています。

ポートレート

風景

構図の水平がわかりやす くなります。



手ブレ補正を解除する(ブレ補正)

三脚に取り付けるなど、手ブレの心配がないときにブレ補正を 「切」にします。(工場出荷時は、「入」に設定されています。) ブレ補正を「切」にしていると、自然な画像になります。 この機能は「テープ」- 「撮影 | モードでご使用になれます。

■ 設定のしかたは・・・

「メニューの選びかた」を参照してください。→ 128/

メニュー画面で次の順に設定します。





└─ГŧЛ I

「入」:ブレ補正機能が働きます。

「切」: この機能を使用したくないときは、この設定にしておきます。

お知らせ

●画面表示が「切」の場合でも、上記ファインダー表示を選択することがで きます。

お知らせ

●ブレ補正が「入」になっていても、ブレが大きすぎると、補正されないこと があります。

ワイド画面で撮る

画面の上下に黒い帯が入り、映画のような画面(横と縦の比率 は16:9)になります。

ハイビジョンテレビやワイドテレビに接続してご覧になると、 迫力いっぱいの映像が楽しめます。


接続するテレビの取扱説明書もあわせてご覧ください。

この機能は「テープ」-「撮影」モードでご使用になれます。

■ 設定のしかたは・・・

「メニューの選びかた」を参照してください。→ 128/

メニュー画面で次の順に設定します。



「**心**」→「ワイド」→「切」 →「シネマ」

「切」: 普段はこの設定にしておきます。

「シネマ」: 画面の上下に黒い帯が入り、映画のような画面(横と縦の比率は16:9)になります。



お知らせ

「シネマ」にしたとき・・・

- ●フェードをかけたときは、映っている部分だけがフェードされます。
- ●9分割画面または16分割画面は、ワイド画面になりません。

音声モードを切り換える

本機の音声モードには、12bitと16bitの記録方式があり、次のようになっています。

■ 12bit 記録の音声は

「音声1」と「音声2」のチャンネルがあり、それぞれ左・右(ステレオ)のチャンネルを持っています。

	チャンネル	撮影時の記録状態	アフレコ後の記録状態
音声1		37037 3 2 17	撮影時の音声
音声2	左・右	音声は記録されない	アフレコ音声

■ 16bit 記録の音声は

「音声1」が(左)チャンネル、「音声2」が(右)チャンネルになり、より高音質な記録ができます。

	チャンネル	撮影時の記録状態	アフレコ後の記録状態
音声1	左	撮影時の音声	撮影時の音声
音声2	右	撮影時の音声	アフレコ音声

アフレコする場合、「音声2」入っていた音声は消去され、アフレコ 音声になります。

この機能は「テープ |- 「撮影 | モードでご使用になれます。

■ 設定のしかたは・・・

「メニューの選びかた」を参照してください。→ 128/

メニュー画面で次の順に設定します。

アイコン 機能項目 設定内容

「**合**」→「音声モード」→「12bit」 →「16bit」

[12bit]: 撮影時の音声を、アフレコ後もステレオで残したい場合は、この設定します。

「16bit」: より高音質の音声で記録したい場合、この設定にします。

お知らせ

● 16bit選択時は、画面表示「入」にしたときに「16bit」の表示が出ます。

「風音低減」のしかた


風の強い日の遊園地などの、周囲が騒がしい所で撮影したいときなどに設定します。事前にテストを行い、音声の記録状態を確認してください。

この機能は「テープ |- 「撮影 |モードでご使用になれます。

■ 設定のしかたは・・・

「メニューの選びかた」を参照してください。→128/

メニュー画面で次の順に設定します。



「切」: 普段はこの設定にしておきます。

「入」:風の強い日など、風の音が気になるときに設定します。風音による雑音(風切り音)を低減します。

お知らせ

●風音低減が「入」になっていると、録音された音声が、再生のときに多少変わって聞こえる場合があります。

撮影のアドバイスを表示させる

上手に撮影するためのアドバイスを表示させることができます。 ("リッキーくん"がアドバイスしてくれます。)

この機能は「テープ」-「撮影」モード、「カード」-「撮影」モードでご使用になれます。


■ 設定のしかたは・・・

「メニューの選びかた」を参照してください。→128/

メニュー画面で次の順に設定します。



「切」:アドバイス表示を出したくないときは、この設定にしておきます。



アドバイスは次のようなときに表示されます。

- ■テープ残量が少なくなったとき*1
- ■バッテリー残量が少なくなったとき
- ■パンニング(本機を左右に振る動作)が速いとき*1*2*3
- ■ズーム操作が頻繁なとき*1*2
- ■逆光になっているとき
- ■被写体が暗いとき
- ※1:「カード」-「撮影」モードでは表示されません。
- ※2:撮影待機状態になっているときは、表示されません。
- ※3:シャッタースピードを1/30秒に設定しているときや、♥Φ (感度アップ) にしているとき、またはシーンアジャストを「高感度」に設定しているときは、表示されません。

タイムコードを表示させる

タイムコードとは、動画撮影時、テープに自動的に記録される時間(秒単位)のことです。

画面にタイムコードを表示させて、撮影/再生の経過時間を確認することができます。

タイムコード表示の出しかた(テープ再生モードの例)

この機能は「テープ」-「撮影」モード、「テープ」-「再生」モードでご使用になれます。

■ 設定のしかたは・・・

「メニューの選びかた」を参照してください。→128/


メニュー画面で次の順に設定します。



「切」: タイムコード表示を出したくないときは、この設定にしておきます。 「入」: タイムコード表示が出て、撮影/再生の経過時間が確認できます。

■ 設定が終ったら

表示切換ボタンを繰り返し押し、画面表示を「入」にすると、タイムコードが表示されます。




テレビ画面にタイムコードを出したいとき

この機能は「テープ」・「撮影」モード、「テープ」・「再生」モードでご使用 になれます。

■ 設定のしかたは・・・

「メニューの選びかた」を参照してください。→128/

メニュー画面で次の順に設定します。



- 「切」: 本機を再生側に使用してダビングするときなど、接続した機器側にタイムコード表示を出したくないときは、この設定にしておきます。
- 「入】: テレビに接続してご覧になるときなど、タイムコードをテレビ画面に表示したいときは、この設定にしておきます。

お知らせ

- タイムコードは、テープの途中に無記録部分があると「TCO:00:00」から 始まります。あとから、このタイムコードだけを書き直すことはできません。
- ●タイムコードは自由にリセットすることはできません。
- タイムコードを「入」に設定していても、画面表示を「切」にしているときは、タイムコードは表示されません。
- ●フレームとは、再生一時停止/コマ送り再生で、1コマ(フレーム)ごとの時間(フレーム数単位)のことです。
- ●リモコンのT/Cボタンでも、タイムコード表示を入/切できます。

手動で調整する(マニュアル機能)


本機では、通常、撮影のための調整をオートで行っています。 ただし、お好みにより次の機能を手動(マニュアル)で調整する ことができます。

- 色合いの調整(ホワイトバランス)
- 明るさ(F値)の補正(アイリス)
- ・明るさ(ゲイン値)の補正(ゲイン)
- ・ シャッタースピードの調整 (シャッター)
- また、これらの機能をすべてオートに戻すこともできます。 (フルオート)

マニュアル機能を選択する操作

ここでは各マニュアル機能を選択する操作について説明します。機能の使いかた、設定する内容、個別の操作については、 それぞれの参照ページをご覧ください。


▶操作するボタン

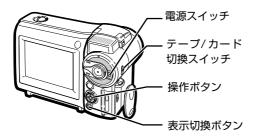

1 電源を入れる

- テープに撮るときは 「テープ!-「撮影!モードにします。
 - ①テープ/カード切換スイッチ:「テープ」
 - ②電源スイッチ:「撮影」
- カードに撮るときは 「カード |- 「撮影 | モードにします。
 - ①テープ/カード切換スイッチ:「カード」
 - ②電源スイッチ: [撮影]
- 2 表示切換ボタンを押して、 操作表示画面を表示させる

表示切換ボタンを押すたびに次 のように切り換わります。 **34** 表示「入 |→操作表示画面→表示「切 |



3 ①操作ボタンの△または▽ を押し、「マニュアル設 定」を選ぶ

②操作ボタンの中央を押す



4 ①操作ボタンの△または▽ を押し、設定したい機能 を反転表示させる

マニュアル設定

| フルオート | 操行する | オート |

△または▽を押すごとに、反転 表示が移動します。

②操作ボタンの≪または≫を押し、調整(設定)する

調整(設定)内容については、それぞれの参照ページをご覧ください。

- ●ホワイトバランス → 57/
- **●**アイリス → 58/
- **●**ゲイン → 59
- **●シャッター → 59**/
- 続けて他のマニュアル機能を設定することができます。各機能の設定が完了したら手順5に進みます。
- マニュアル機能が設定されると、「オート」表示が「マニュアル | 表示になります。

5 表示切換ボタンを押す

マニュアル設定画面が消えます。

お知らせ

- ●シーンアジャストを設定しているときは、マニュアル設定の選択はできません。
- ●マニュアル設定は、「テープ」-「撮影」モード、「カード」-「撮影」モードで連動しません。

色合いの調整(ホワイトバランス)

撮る場所の明るさや光源に合わせて、自然な色合いで撮ること ができます。

ホワイトバランスを設定するには



マニュアル機能を選択する操作 56 の手順4で「ホワイトバランス」を選択した後、操作ボタンの<または>を押してホワイトバランスモードを選びます。

「オート」: 自動的に色合いを調整します。

「ロックする」:基準とする色合いを固定します。(ホワイトバランスロック)

「屋外」: 晴れた日の屋外撮影に適した色合いに調整されます。

「屋内」: 電球やハロゲンランプなどの照明の下で撮影するときに適した 色合いに調整されます。

「ロックする」を選択するときは

次ページをご覧ください。

設定が終ったら

表示切換ボタンを押す

マニュアル設定画面が消えます。

ホワイトバランスをオートに戻すときは


「ホワイトバランス」を選択した後、操作ボタンの中央を押します。

手動で調整する(マニュアル機能)(つづき)

ホワイトバランス設定のつづき

「ロックする」を選択するときは

白い紙などを画面いっぱいに写しながら「ロックする」を選択し、 操作ボタンの中央を押します。

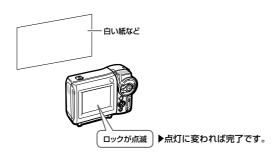

設定が終ったら

表示切換ボタンを押す

マニュアル設定画面が消えます。

ホワイトバランスをオートに戻すときは

「ホワイトバランス」を選択した後、操作ボタンの中央を押します。

お知らせ

- ●「ロック」の点滅が点灯に変わる前にカメラを動かすと「ロック」が点滅 し続けることがあります。ホワイトバランスを設定し直してください。
- ●ホワイトバランスロックで撮影中、以下の場合ホワイトバランスがずれる ことがあります。このようなときは、ホワイトバランスロックを設定し直 してください。
 - 1. 光源が変わったとき。
 - 2. 屋内と屋外を出入りしたとき。

明るさ(F値)の補正(アイリス)

被写体と背景で明暗の差がありすぎるとき(逆光で撮影するときなど)に明るさ(F値)を補正して、より自然な映像が撮影できます。

明るさ(F値)を補正するには(アイリス)



マニュアル機能を選択する操作 56 の手順4で「アイリス」を選択した後、操作ボタンの〈または〉でF値を調整します。

F1.8~F19の範囲で15段階の調整ができます。

- 背景が明るすぎて被写体が黒くつぶれるとき F値を小さくします。
- 背景に比べて被写体が明るすぎるとき F値を大きくします。

設定が終ったら

表示切換ボタンを押す

マニュアル設定画面が消えます。

明るさ(アイリス)の補正をオートに戻すときは

「アイリス」を選択した後、操作ボタンの中央を押します。

お知らせ

アイリス調整のヒント

アイリス調整によって、被写体の前後をボカした効果的な撮影ができます。(被写界深度)

- F値を大きくすると: ピントの合っている範囲が前後に広くなります。 (被写界深度が深い)
- F値を小さくすると: ピントの合う範囲が狭くなります。(被写界深度 が浅い)

明るさ(ゲイン値)の補正(ゲイン)

暗い場所などでオートで撮影しているとき、ゲイン値が自動調整され実際より明るく写ることがあります。このような場合、ゲイン値を手動で調整して撮影することができます。 「アイリス」と「ゲイン」の両方を調整すると、より適切な設定ができます。

明るさ(ゲイン値)を補正するには(ゲイン)



マニュアル機能を選択する操作 56 の手順4で「ゲイン」を選択した後、操作ボタンの<または>でゲイン値を調整します。

Oデシベル~+18デシベルの範囲で7段階の調整ができます。

- 暗い場所を忠実に撮影したいとき ゲイン値を小さくします。(感度を下げる)
- 背景が明るすぎて、被写体が黒くつぶれるとき ゲイン値を大きくします。(感度を上げる)

設定が終ったら

表示切換ボタンを押す

マニュアル設定画面が消えます。

明るさ(ゲイン)の補正をオートに戻すときは

「ゲイン」を選択した後、操作ボタンの中央を押します。

お知らせ

●設定値を上げすぎると、画面がザラつくことがあります。

シャッタースピードの調整(シャッター)

動きの速い被写体を高速電子シャッターで撮影すると、ブレの 少ない静止画やスロー再生が楽しめます。

シャッタースピードを調整するには(シャッター)



マニュアル機能を選択する操作 56 の手順4で「シャッター」を選択した後、操作ボタンの<または>でシャッタースピードを調整します。

「テープ」-「撮影」モード時: 1/30秒~1/10000秒の範囲で17 段階の調整ができます。

「カード」-「撮影」モード時: 1/30秒~1/500秒の範囲で9段階の調整ができます。

シャッタースピードの調整例については、次ページをご覧ください。

設定が終ったら

表示切換ボタンを押す

マニュアル設定画面が消えます。

シャッタースピードをオートに戻すときは

「シャッター」を選択した後、操作ボタンの中央を押します。

手動で調整する(マニュアル機能)(つづき)

シャッタースピード調整のつづき

■ シャッタースピードの調整例

・晴天下でスポーツのフォーム撮影・晴天下でスキー場での撮影	→ 1/10000秒~1/1000秒
• 薄曇天候下での屋外スポーツ撮影など 自動車などから屋外を撮影するとき (振動による画像のブレを防ぎたいとき)	→ 1/1000 秒~1/250 秒
ND2フィルターの代わりに使用 (光量を1/2に抑えることができます) 「テープ」-「撮影」モードのときに、 蛍光灯の下で撮影していて、画面がちらつくとき	▶ 1/100秒

すべてオートに戻す(フルオート)

マニュアル設定画面の機能を一度にオートに戻すことができます。

すべてオートに戻すには(フルオート)



マニュアル機能を選択する操作 56 の手順4で「フルオート」」を選択した後、操作ボタンの中央を押します。すべてのマニュアル機能がすべてオートに戻ります。

お知らせ

- シャッタースピードを速くすると画面が暗くなることがあります。太陽光の下またはビデオライトなどの補助照明を使い、影を少なくして明るい場所で撮影してください。
- シャッタースピードを1/30秒にすると、画像が流れて見えることがあります。
- エンエン (感度アップ) にしているときは、シャッタースピードは設定できません。


お知らせ

- ●「フルオート」を実行すると、次のマニュアル機能がすべてオートに戻ります。
 - 「ホワイトバランス」、「アイリス」、「ゲイン」、「シャッター」
- マニュアル設定機能のどれかが設定されていないと、「フルオート」は 選択できません。

手動でピントを合わせる(マニュアルフォーカス)

オートでピントが合いにくい場合には、手動でピントを合わせ ることができます。

▶操作するボタン

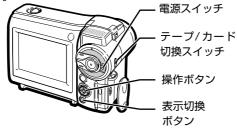

こんなときに使うと効果的です

- ■背景が明るすぎてピントが合いにくいとき。
- ■遠くの被写体が金網などと重なってピントが合わないとき。
- ■中央に近くの被写体と遠くの被写体があり、ピントが合わないとき。
- ■平坦でコントラストのない被写体、壁や空などでピントが合わないとき。
- ■輝いたり、強い光を反射して光っている被写体でピントが合わないとき。
- その他
 - 横じまの被写体や斜めの被写体などでピントが合わないとき。
 - 被写体が暗いとき。

雷源を入れる

■ テープに撮るときは

「テープ |- 「撮影 |モードにします。

①テープ/カード切換スイッチ: 「テープ |

- ②電源スイッチ: [撮影]
- カードに撮るときは 「カード |- 「撮影 | モードにします。
 - ①テープ/カード切換スイッチ: 「カード」
 - ② 雷源スイッチ: 「撮影 |

表示切換ボタンを押して、 操作表示画面を表示させる

テーブ メニュー フォト効果 ▲▼選択/ボタン押 決定

表示切換ボタンを押すたびに次 のように切り換わります。 34/ 表示「入 |→操作表示画面→表示「切 |

- ①操作ボタンの△または▽ を押して「フォーカス」を 選ぶ
 - ②操作ボタンの中央を押す



▲ 操作ボタンの< または>で ピントを合わせる

■: 近くの被写体にピントを 合わせます。

★: 遠くの被写体にピントを 合わせます。



手動でピントを合わせる(マニュアルフォーカス)(つづき)

5 表示切換ボタンを繰り返し 押し、画面表示「入」にする



オートフォーカスに戻すときは

再度操作表示画面を出して、「フォーカス」を選択した後、 操作ボタンの中央を押します。

お知らせ


ピント合わせのコツ

- ●レンズが汚れたり曇ったりしていると、正しいピント合わせができません。
- ズームを望遠にしてピントを合わせると、広角にしてもピントがずれません。 (広角側でピントを合わせた後、望遠にすると被写体がボケる場合があります。)
- ●被写体がレンズから1.5m以内にあるとピントが合わない場合があります。 このようなときは、ズームを広角にしてからピントを合わせてください。

再生時に暗いシーンを明るくして見やすくする

映像の中の暗い部分を、再生時に自動的に明るく見やすい映像 に補正することができます。


▶操作するボタン

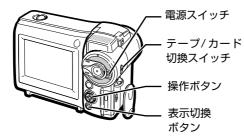


雷源を入れる

「テープ」 - 「再生」モードにします。

- ①テープ/カード切換スイッチ: 「テープ |
- ②雷源スイッチ: 「再牛 |
- -プを再牛する
- 表示切換ボタンを押して、 操作表示画面を表示させる



表示切換ボタンを押すたびに次 のように切り換わります。 34/ 表示「入 |→操作表示画面→表示「切 | **▲** 操作ボタンの△または▽を 押し「あかるさ補正」を選ぶ



操作ボタンの中央を押し、 お好みのあかるさ補正を選 ιζï



押すたびに次の順で切り換わり ます。

「切 |→「ガンマ 1 |→「ガンマ2 |

表示切換ボタンを押す

操作表示画面を消します。

お知らせ

●静止画再生にしているときは、「あかるさ補正」は働きません。


連写で見る(マルチストロボ再生)

テニスのスイングなどフォームを見たいとき、0.1秒間隔で分割した静止画にすることができます。この分割連写された画像をマルチストロボといいます。

▶マルチストロボ画面(16枚)の例



▶操作するボタン

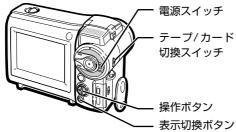


1 電源を入れる

「テープ」 - 「再生」モードにします。

- ①テープ/カード切換スイッチ: 「テープ |
- ②電源スイッチ:「再生」

2 表示切換ボタンを押して、 操作表示画面を表示させる

表示切換ボタンを押すたびに次のように切り換わります。 34 と表示「入」→操作表示画面→表示「切」



3 操作ボタンの△または▽を 押し「ポーズ画面」を選ぶ



▲ 操作ボタンの中央を押し、分割する画面数を選ぶ

↑「1枚」: 1画面の静止画にしたいとき

↓ **「9枚」**: 9分割連写の静止画にしたいとき

-**「16枚」**: 16分割連写の静止画にしたいとき

5 表示切換ボタンで画面表示を「入」または「切」に する

■画面表示を「入」にしたときは


「9枚」または「16枚」に設定しているときは、画面に「ポーズ画面 9枚」または「ポーズ画面 16枚」表示が出ます。この後、手順6、7でマルチストロボ画面にしたとき、画面表示が出たままとなります。

■画面表示を「切」にしたときは

手順**6、7**でマルチストロボ画面にしたとき、画面表示は入りません。

- 6 操作ボタンの△を押し、テープを再生する
 - ビデオサーチなどで、マルチストロボにしたいシーンを 探し、その手前から再生することをおすすめします。
- **7** マルチストロボにしたい シーンが来たら、もう一度 操作ボタンの△を押す

9画面または16画面のマルチストロボ画面になります。



解除するときは、再度操作ボタンの△を押す

通常のテープ再生画面に戻ります。

お知らせ

- ●マルチストロボ画面では、画面表示切換はできません。
- ◆次の場合、マルチストロボ再生はできません。「スロー再生」「ビデオサーチ」「逆再生」
- ●メニューの「演出効果」「50 を設定している場合、「演出効果」は働きません。
- ●再生ズームをしている場合、マルチストロボ画面にすると、再生ズームは解除されます。
- ●マルチストロボの状態が約5分以上続くと、テープ保護のため自動的に再生状態になります。

カードを入れる/取り出す

静止画を記録するためには、アクセサリーキットに付属のSD メモリーカードが必要です。


マルチメディアカードもご使用いただけます。(本書では、SDメモリーカードまたはマルチメディアカードを「カード」と表記しています。)

ご注意 -

- ●カードの出し入れは必ず、本機の電源が切れていることを確認してから行ってください。
- ●カードに記録中、本機の電源を切ったりカードを抜いたりしないでください。カードの記録データが消失したり、壊れて使えなくなることがあります。


カードを入れる

- 1 電源を「切」にする
- **2** カードふた開レバーを スライドし、カードふ たを開く



- カードの切り欠きを図の 向きに、ラベルを外側に して奥までしっかり差し 込んでください。
- カードの表・裏を間違え て差し込まないよう、ご 注意ください。





SDメモリーカードには...

書き込み禁止スイッチがあります。

カードに記録、カードの画像を削除、またはカードをフォーマットするときは、書き込み禁止スイッチをスライドさせ、「LOCK」を解除してください。




大切なデータが入っているときは、「LOCK」にしておくと、データが保護されます。

カードを取り出す

↑ 電源を「切」にしてから、カードふたを開く

2 カード側面の中央を押し、指を ゆっくり離す

> ロックが解除され、 カードが少し出てきます。すぐに指を離した 場合、カードが飛び出 し、カードの破損・紛 失の原因となることが あります。

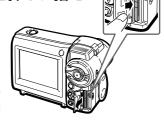

3 カードを曲げないように、まっすぐ引き抜く

画質/画像サイズを設定する

用途に合わせて画質/画像サイズを設定できます。


画質を設定する

この機能は「カード」- 「撮影 | モードでご使用になれます。

■ 設定のしかたは・・・

「メニューの選びかた」を参照してください。→ 128/

メニュー画面で次の順に設定します。



「標準」:標準の画質で撮影できます。

「エコノミー」:「標準」よりも撮影枚数を多くしたいときに選びます。画質を落として撮影枚数を増やす設定です。

「ファイン」:「標準」よりも画質を優先して撮影したいときに選びます。 撮影枚数は減りますが、画質が良くなる設定です。


画像サイズを設定する

この機能は「カード」-「撮影」モードでご使用になれます。

■ 設定のしかたは・・・

「メニューの選びかた」を参照してください。→ 128/

メニュー画面で次の順に設定します。



[1280×960]:静止画を1280×960ピクセルで記録します。 (画面表示[1280])

「640×480」: 静止画を640×480ピクセルで記録します。 (画面表示[640])


お知らせ

●カード再生のときの画質表示はファイルサイズを目安にして表示するため、撮影のときの画質とは一致しない場合があります。

静止画を撮る(カード撮影)

普通のカメラで写真を撮るように静止画を撮影し、カードに記録することができます。

▶操作するボタン

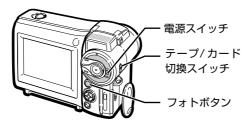

▶リモコンでも操作できます。



ご注意

●記録中に本機の電源を切ったりカードを抜いたりしないでください。 カードの記録データが消失したり、壊れて使えなくなることがあります。 1 カードを入れる 66

2 電源を入れる

■「カード」- 「撮影」モードにします。

- ①テープ/カード切換スイッチ:「カード」
- ②電源スイッチ:「撮影」

3 フォトボタンを軽く半押しする





オートフォーカスが働き、ピントが合ったところで「ピピッ | 音が鳴りフォーカスが固定されます。

- 「オート」のときは、フォーカスが合うと「。勇」が点滅から点灯に変わります。
- 「ピピッ」音を消したいときは、メニューで確認音を「切」 にしてください。「**96** /

₫ フォトボタンを押し込む



数秒間静止画になり、カードに記録されます。

■ 撮影後、続けて撮影したいときは、一度フォトボタンから指を 離し、静止画が動画に戻ってから、撮影してください。

撮影枚数の目安

(アクセサリーキット付属のSDメモリーカード使用時)

画像サイズ	容量 画質	エコノミー	標準	ファイン
640×480	8MB	約160枚	約90枚	約50枚
1280×960	8MB	約40枚	約20枚	約10枚

※ 画像サイズおよび画質モードが混在した場合や、撮影した画像により、撮影枚数は変わります。

お知らせ


できます。

- ●「カード」-「撮影」モードでは、「テープ」-「撮影」モードにくらべて画角が少し広くなります。
- 画面に表示されている文字やアイコンは、カードに記録されません。静止画撮影時のヒント
- SDメモリーカード(市販品)をご使用になる場合 本機で動作確認済みのSDメモリーカードは、8MB~128MBまでで す。128MBを超えるSDメモリーカードに関しては、動作保証外とな ります。
- ●撮影情報 (Exif情報) について 本機は、撮影日時とともに撮影したときの撮影情報 (F値、焦点距離など) を自動的に記録しています。 アクセサリーキットに付属のパソコン ソフト 「ピクスラボVer.4.5GP」の機能で、撮影情報を表示することが
- ●本機は、シャッタースピードがオートになっているときは被写体の明るさに応じて自動的にシャッタースピードを可変します。 薄暗い場所ではシャッタースピードが遅くなるため、手ブレを起こしやすくなります。 (画面に表示される画像が流れて見えることがあります。)
- ●蛍光灯、水銀灯、ナトリウム灯などの照明下で撮影するときは、画面が明るくなったり暗くなったりする"フリッカー現象"が起きたり、撮影するタイミングによって画像の色合いが変わることがあります。

セルフタイマーを使う

静止画撮影のとき、フォトボタンを押してから約10秒後に記録することができる「セルフタイマー」を使うことができます。

▶操作するボタン

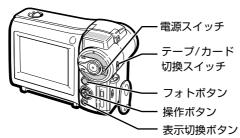

操作の前に

- ◆セルフタイマーを使うときは、本機を三脚などで水平な場所に固定してください。(三脚への取り付けには、アクセサリーキットに付属の三脚アダプターが必要です。くわしくは19/をご覧ください。)
- ●セルフタイマー動作中に、本機の電源を切ったりカードを抜いたりしないでください。
- 1 電源を入れる


「カード」 - 「撮影」モードにします。

- ①テープ/カード切換スイッチ:「カード」
- ②電源スイッチ:「撮影」
- 2 表示切換ボタンを押して、 操作表示画面を表示させる

表示切換ボタンを押すたびに次のように切り換わります。(34) 表示「入」→操作表示画面→表示「切」




- **3** ①操作ボタンの△または▽ を押し、「セルフタイ マー」を選ぶ
 - ②操作ボタンの中央を押す セルフタイマー画面になります。



₫ 構図を決め、フォトボタンを押し込む

- セルフタイマーが動作し、約10秒が経過すると静止画面になり、カードに記録されます。
- 撮影が終わると、セルフタイマーが解除されます。
- 電源スイッチを切り換えて も、セルフタイマーは解除されます。



■ **セルフタイマーを途中で止めたいときは** もう一度フォトボタンを押し込んでください。 この後、セルフタイマー画面を解除したいときは、操作ボ タンの中央を押してください。

フラッシュを使って撮影する

内蔵のフラッシュを使って、暗い場所で静止画を撮影すること ができます。

ご注意


- ●至近距離でフラッシュを人に向けて発光させないでください。
- ●フラッシュの光が有効な範囲は、広角・望遠とも約1m~約2.5mです。

フラッシュを開く

フラッシュポップアップスイッチを矢印の方向 にスライドさせる

フラッシュが開きます。

調光センサー



■ フラッシュを閉じるときは

次のように閉じます。



「フラッシュの発光方法を設定する

本機のフラッシュには2つのモードがあります。

この機能は「カード」-「撮影 | モードでご使用になれます。

■ 設定のしかたは・・・

「メニューの選びかた」を参照してください。→[128]

「オート」: 光量不足を示す「ライト表示」が表示されているときに、フォトボタンに連動して発光します。

「強制」: 周囲の明るさに関係なく、常にフォトボタンに連動して発光します。

フラッシュ設定のつづきは、次のページをご覧ください。


フラッシュを使って撮影する(つづき)

フラッシュ設定のつづき

■ 設定が終ったら

表示切換ボタンを繰り返し押し、画面表示「入 | にする

● フラッシュが開いているときは、画面にフラッシュの設定マークが出ます。



フラッシュの設定マーク

- フラッシュが「オート」に設定されているとき: 「**-{^**」マーク
- フラッシュが「強制」に設定されているとき:「**ケ**」マーク
- フラッシュの充電中は、各フラッシュマークが点滅します。
- フラッシュ充電中に撮影すると、発光はしませんが、記録はされています。

赤目補正を設定する


フラッシュ撮影で瞳が赤く撮影されるのを軽減したいときに設 定します。

この機能は「カード」-「撮影」モードでご使用になれます。

■ 設定のしかたは・・・

「メニューの選びかた」を参照してください。→ 128/

メニュー画面で次の順に設定します。



「100」→「赤目補正」→「切」

「切」:赤目補正機能は働きません。

「入」:フラッシュが2度発光し、赤目を軽減します。

- ・ 赤目補正を「入」にすると、通常画面(画面表示「入」)に戻したとき「◎ |マークが表示されます。
- 撮影時にフラッシュが2度発光します。1度目は赤目を軽減するための予備発光です。2度目の発光で実際に画像が記録されます。

お知らせ

- ●「テープ」-「撮影」モードでは、発光しません。
- ●明るい場所で **4** 強制発光を使うとフラッシュ効果が得られにくいことがありますが、逆光状態のときは、強制発光のご使用をおすすめします。
- ●「オート」に設定していても、フラッシュは自動では開きません。フラッシュを使うときはフラッシュを開いてください。

お知らせ

●赤目軽減の効果には個人差があります。また被写体までの距離や予備 発光を見ていないなどの条件によって、効果が表れにくいことがあります。

カードをフォーマットする

カードを本機やパソコンで読み書きできるようにすることを、フォーマットといいます。

カードのフォーマットは、次のようなときに行ってください。

- 使用中に、カード関係の警告表示が出たとき 「カードエラー」、「カードリードエラー」、「カードにデータが書 込めません」。
- 「カードをフォーマットしてください」と表示されたとき
- 市販のカードを購入後、初めて本機で使うとき

カードをフォーマットする

この機能は「カード」-「撮影」モードでご使用になれます。

ご注意・

- ●フォーマットは、必ず本機で行ってください。パソコンや他の機器でフォーマットしたカードは、本機で認識されないことがあります。
- ●カードをフォーマットすると、プロテクト(画像保護)した画像も含めすべてのデータが失われます。大切な画像データは、フォーマットを行う前に、パソコンへ転送するなどして保存してください。
- ●フォーマット中に、電源を切ったりカードを抜いたりしないでください。カードや本機が故障する原因となります。バッテリーが残り少ないときは、ACアダプターをお使いになることをおすすめします。

■ 設定のしかたは・・・

「メニューの選びかた」を参照してください。→ 128/

メニュー画面で次の順に設定します。





「**[[TC**]→「フォーマット」→「実行する」

「実行する」で決定すると、「フォーマット」の実行確認画面が表示されます。



◆実行確認画面

操作ボタンの△または▽で選択し、操作ボタンの中央を押します。

「いいえ」: カードをフォーマットせずに、メニュー画面に戻ります。 「はい」: フォーマットが開始されます。フォーマットが完了すると、メニュー画面に戻ります。

■ フォーマットが済んだら

表示切換ボタンを押し、メニュー画面を消す

- ●市販のSDメモリーカードやマルチメディアカードには、サンプル画像や イラスト・タイトル等のデータが収録されているものがあります。 本機で は、これらのデータを使用することはできません。
 - このようなカードをお使いになる前には、カードをフォーマット(初期化)し、データを消去することをおすすめします。 データが消去された分、多くの画像を撮影することができます。
 - カードをフォーマットすると、撮影済みの画像も消去されてしまいます。大切なデータが記録されている場合は、パソコンへ転送するなどしてデータを保存してください。

静止画を見る



▶リモコンでも操作できます。



1 電源を入れる


「カード」 - 「再生」モードにする。

- ①テープ/カード切換スイッチ: 「カード」
- ②電源スイッチ:「再牛」

ードにする。せが換スイッチ:
本上/▼T/√収し/♪はり
ボタン弁で画面切換

電源が入り、操作ガイド表示が数秒間表示されます。 この後、カードに記録されている画像が6画面表示されます。

2 操作ボタンの△、▽、△、 ▷を押して、見たい画像に 選択枠を移動させる



⊲または▷に押し続けると、送り/戻しが速くなります。

3 操作ボタンの中央を押して、1画面表示にする



▼1画面表示

操作ボタンの⊲または▷を押すと、画像の送り/戻しができます。

⊲または▷に押し続けると、送り/戻しが速くなります。 (この操作は、画面表示「入」状態で行ってください。枚数 表示が出ているので、送り/戻しの状態がわかります。)

もう一度操作ボタンの中央を押すと、6画面表示に戻ります。


カード再生時の画面表示について。

6画面表示



静止画ファイル名 ページ表示 表示

1画面表示



静止画ファイル 再生画像表示番号 名表示 /記録枚数

- ●カード再生時の画質表示(標準、エコノミー、ファイン)について 再生時の画質表示は、記録画像のデータ量を示しています。データ量は 記録する画像の細かさなどにより違いますので、記録画像のデータ量に よっては記録時の画質設定と再生時の画質表示が一致しない場合があ ります。
- ●パソコンで作成した画像データや他機で撮った画像データをその機器で再生したときに、データが壊れている症状(画面にノイズが出る、画像が乱れているなど)がある場合は、その画像データを本機で再生しないでください。本機で再生すると、画面に異常(縦線など)が出る場合があります。このようなときは本機の電源を切り、カードを取り外してください。(以後この画像データは本機で再生しないでください。)
- ●画像サイズが1280×960より大きい画像(他の機器で撮影した画像など)を再生した場合、縮小画像(サムネイル画像)で表示されます。
- ●操作表示画面で「1画面」⇔「6画面」を切り換えることもできます。 1.表示切換ボタンを押し、操作表示を出す。
 - 2. 操作ボタンの△または▽ボタンで「1画面 ↔ 6画面」を選ぶ。
 - 3. 操作ボタンの中央を押す。

画像を消去する

撮影に失敗した画像など不要な静止画を消去することができます。一度消去した画像は元に戻りません。

▶操作するボタン



ご注意

- ●消去中に電源を切ったり、カードを抜いたりしないでください。
- プロテクト(画像保護)した画像は、消去することができません。プロテクトを解除してから消去してください。詳しくは「78」をご覧ください。

1画面ずつ消去する

1 電源を入れる

「カード」 - 「再生」モードにします。


- ①テープ/カード切換スイッチ: 「カード」
- ②電源スイッチ: 「再生 |
- 2 表示切換ボタンを押して、 操作表示画面を表示させる

表示切換ボタンを押すたびに次 のように切り換わります。(**34**) 表示「入 |→操作表示画面→表示「切 |



3 ①操作ボタンの△または▽ を押し、「1画面消去」を 選ぶ





⚠ 消去する画像を選ぶ

■ 6画面表示のとき

操作ボタンの⊲または▷を押し、消去する画像に画像選択枠を合わせ、操作ボタンの中央を押します。



■ 1画面表示のとき

操作ボタンの⊲または⊳を押し、消去する画像を表示させます。



5 ①操作ボタンの△または▽を押し、「はい」を選ぶ

- 消去しないときは、「いいえ」を選びます。
- ②操作ボタンの中央を押す

選択した画像が消去されます。

- 6画面表示の場合は、残った静止画が1つずつ前に詰まります。
- 1画面表示の場合は、次の静止画が表示されます。 「いいえ」を選択したときは、消去設定が終了し、操作表 示画面に戻ります。
- 続けて他の画像を消去するときは 手順4~5を繰り返します。

6画面表示の場合に、設定を終了するときは

6 表示切換ボタンを押す

消去設定が終了します。

すべて消去する

▲ 電源を入れる

「カード」 - 「再生」モードにします。

- ①テープ/カード切換スイッチ:「カード」
- ②電源スイッチ:「再生」

2 表示切換ボタンを押して、 操作表示画面を表示させる

> 表示切換ボタンを押すたびに次のように切り換わります。 34/ 表示「入」→操作表示画面→表示「切」



3 ①操作ボタンの△または▽ を押し、「全画面消去」を 選ぶ





- **4** ①操作ボタンの△または▽ を押し、「はい」を選ぶ
 - ・消去しないときは、「いいえ」 を選びます。
 - ②操作ボタンの中央を押す



この画面は、6画面表示の例です。


プロテクト 78 された画像をのぞいたすべての画像が消去され、消去設定が終了します。

- ●全画面消去するには、多少時間がかかります。
- ◆全画面消去をするときに、プロテクトされた画像にプリントマーク 81 が付いていた場合、プリントマークは解除されます。(プロテクトは解除されません。)

大切な画像を保護する(プロテクト)

カードに記録した大切な画像を誤って消去しないために、画像 でとにプロテクト(保護)をかけて消去できないようにすること ができます。

▶操作するボタン

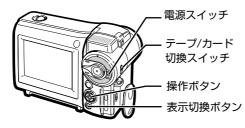

ご注意

- ●プロテクト中に電源を切ったり、カードを抜いたりしないでください。
- ●カードのフォーマットを行うと、プロテクトした画像も消去されます。

6画面表示時のプロテクトのしかた

1 電源を入れる

「カード」 - 「再生」モードにします。

- ①テープ/カード切換スイッチ:「カード」
- ②電源スイッチ:「再生」

2 表示切換ボタンを押して、 操作表示画面を表示させる

> 表示切換ボタンを押すたびに次 のように切り換わります。(34) 表示「入」→操作表示画面→表示「切」



3 操作ボタンの△または▽を 押し、「プロテクト」を選ぶ



4 操作ボタンの</br>排し、プロテクトする画像を選ぶ



5 操作ボタンの中央を押す

選択した画像がプロテクトされます。

- プロテクトのかかった画像にプロテクトマーク「◎¬¬」が つきます。
- 続けて他の画像にプロテクト をかけるときは手順4~5を繰り返します。



6 表示切換ボタンを押し、プロテクト設定を終了する

プロテクトを解除するとき


手順2から操作して、手順4でプロテクトマーク「◎¬¬」がついた画像を選び、手順5の操作を行う

プロテクトマーク「〇二」が消えます。

1画面表示時のプロテクトのしかた

- ↑ プロテクトしたい画像を、1画面表示にする
- 2 表示切換ボタンを押して、 操作表示画面を表示させる

表示切換ボタンを押すたびに次のように切り換わります。(34) 表示「入」→操作表示画面→表示「切」



- **3** ①操作ボタンの△または▽ を押し、「プロテクト」を 選ぶ
 - ②操作ボタンの中央を押す プロテクトがかかり、プロテクト マーク「②コー」がつきます。



4 表示切換ボタンを押し、プロテクト設定を終了する


プロテクトを解除するとき

プロテクトマーク「◎¬¬」がついた画像を再生しておき、手順2から操作して、「プロテクト」を選び操作ボタンの中央を押すプロテクトマーク「◎¬¬」が消えます。

静止画を連続で見る(スライドショー再生)

カードに記録されている静止画を、自動で順番に再生すること ができます。撮影内容を確認するときに便利な機能です。

▶操作するボタン

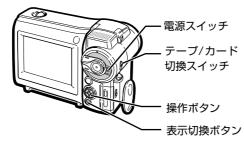

1 電源を入れる

「カード」 - 「再生」モードにします。

- ①テープ/カード切換スイッチ:「カード」
- ②電源スイッチ:「再生」
- 2 再生を始めたい画像を選ぶ
 - 6画面表示のとき
 - 操作ボタンの⊲または⊳を押し、再生を始めたい画像に画像選択枠を合わせます。
 - 1画面表示のとき
 - 操作ボタンの⊲または⊳を押し、再生を始めたい画像を表示させます。





3 表示切換ボタンを押して、 操作表示画面を表示させる

> 表示切換ボタンを押すたびに次 のように切り換わります。(34) 表示「入」→操作表示画面→表示「切」



- **4** ①操作ボタンの△または▽を 押し、「メニュー」を選ぶ
 - ②操作ボタンの中央を押す



- **5** ①操作ボタンの△または▽ を押し、「①」を選ぶ
 - ②操作ボタンの中央を押す



- **6** ①操作ボタンの△または▽ を押し、「スライド ショー」を選ぶ
 - ②操作ボタンの中央を押す 手順2で選んだ画像からスライ ドショーが始まります。 スライドショー実行中に操作ボ タンの中央を押すと、スライド

ショーは解除されます。




お知らせ

- ●スライドショー再生中は、メニューの「演出効果」 50 は働きません。
- ●スライドショー再生は1周すると、解除されます。
- ●画像サイズによっては、表示されている間隔が一定でない場合があります。

プリント情報をつける(プリントマーク)

プリントマークとは、カードに記録された静止画像にDPOF (ディーポフ)と呼ばれるプリント情報を追加する機能です。

▶操作するボタン

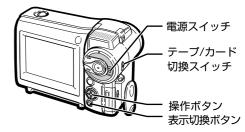

ご注意

●実行中に電源を切ったり、カードを抜いたりしないでください。

プリントマークを設定する

┫ 電源を入れる

「カード」 - 「再生」モードにします。

- ①テープ/カード切換スイッチ:「カード」
- ②電源スイッチ: 「再牛 |
- 2 表示切換ボタンを押して、 操作表示画面を表示させる

表示切換ボタンを押すたびに次 のように切り換わります。(**34**) 表示[入|→操作表示画面→表示[切|



つづく

プリント情報をつける(プリントマーク)(つづき)

- **3** ①操作ボタンの△または▽ を押し、「メニュー |を選
 - ②操作ボタンの中央を押す



- **▲** ①操作ボタンの△または▽ を押し、「~」を選ぶ
 - ②操作ボタンの中央を押す




▲▼選択/◀戻し/▶送り/ポタン押 決定

- **5** ①操作ボタンの△または▽ を押し、「プリントマー クトを選ぶ
 - ②操作ボタンの中央を押す



- **①操作ボタンの△または▽** を押し、「1画面ずつ設 定 または 「全て 1 枚に設 定を選ぶ
- 演出効果 全て1枚に設定 全て0枚に設定 ▲▼選択/ボタン押 決定
- ②操作ボタンの中央を押す
- ■「1画面ずつ設定」を選んだとき →手順7へ進みます
- ■「全て1枚に設定」を選んだとき 設定の確認画面が表示されます。



作ボタンの中央を押す 「いいえ」:メニュー画面に戻ります。

「はい」: 最大999画像に、1枚プリントするDPOF情報(Pマー ク)が付けられ、設定が終了します。

- **7** ①操作ボタンの⊲または⊳ を押し、プリントしたい 画像を選ぶ
 - ②操作ボタンの中央を押す





①プリントマーク 0枚 ◆ ▲▼枚数/ボタン押 決定

- **8** ①操作ボタンの△または▽を押し、プリントする枚数を設定する
 - プリント枚数は0~99 枚まで設定できます。
 - O枚に設定すると、プリントマークは解除されます。
 - ②操作ボタンの中央を押す 選んだ画像に、設定した枚数の DPOF情報が付けられ、プリン トマーク が表示されます。



- 続けてプリントマークを付けるときは、手順7、8を繰り返し設定します。
- **9** 表示切換ボタンを押し、プリントマーク設定を終了する

すべての画像のプリントマークを解除する

- ①「プリントマークを設定する」の手順6で、「全 て0枚に設定」を選ぶ
- ②操作ボタンの中央を押す 確認画面が出ます。



操作ボタンの△または▽を押し、「いいえ」または「はい」を選び、 操作ボタンの中央を押す

「いいえ」: メニュー画面に戻ります。


「はい」: すべての画像のプリントマークが解除され、設定が終了します。

- ●すでにプリントマークが999画像に付けられている場合に、さらにプリントマークの設定はできません。このとき、エラーメッセージ「プリントマークは999画像まで」が表示されます。
- ブリントマークが多くの画像に設定されていると、再生される (6画面表示) までに時間が多少かかります。

テープ→カードにコピーする(フォトコピー)

テープの映像を静止画にしてカードに記録することができます。(記録される画像サイズは「640×480」になります。)

▶操作するボタン

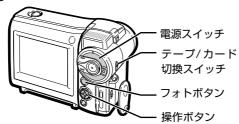

操作の前に

- ●本機にカードを入れてください。
- ●次の場合、フォトコピーはできません。
 - スロー再生
 - •ビデオサーチ
 - 逆再生

あらかじめテープとカードをセットしてから、操作を始めてく ださい。

1 電源を入れる

「テープ」 - 「再生」モードにします。

- ①テープ/カード切換スイッチ:「テープ」
- ②電源スイッチ:「再生」

9 操作ボタンの△を押し、テープを再生する

ビデオサーチでカードに記録したいシーンを探し、その手前から再生することをおすすめします。

カードに記録したいシーン が来たら、フォトボタンを 軽く半押しする

静止画になり、フォトコピー表 示が表示されます。



カードがセットされているとき に表示されます。(フォトコピー 表示)

4 フォトコピー表示が出ているときにフォトボタンを押し込む


静止画がカードにコピーされます。(画面は静止画が続きます。)

再生に戻すときは、操作ボタンの△を押す


- ●手順3でフォトボタンを一度に押し込んだ場合は、カードにコピーされません。フォトコピーするには、フォトコピー表示が出てからフォトボタンを押し込んでください。
- 再生ズームをしている場合、記録される画像は再生ズームが解除された画像になります。
- ●フォトコピーされた後の静止画面では、再生ズームはできません。
- ●メニューの「演出効果」 50 を設定している場合、記録される画像は 「演出効果」が解除された画像になります。

録画済みのテープに別の音声を追加する(アフレコ)

内蔵マイク、外部AV機器などを使い、録画済みのテープへ、ナレーションなど別の音声を追加して楽しむことができます。アフレコ編集は、「SP」モードで撮影されたテープのみお使いいただけます。(SPモード [51])

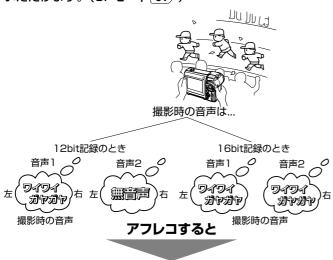


「音声2」にアフレコ音声が記録されます。



オーディオ機器を使ってアフレコするときは

次の接続をします。

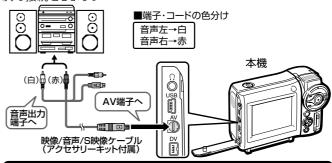

アフレコ操作のしかた

操作の前に

- ●操作表示画面の「ポーズ画面」の機能を「1枚」に設定しておいてください。
- 1 電源を入れる

「テープ」 - 「再生」モードにします。

- ①テープ/カード切換スイッチ:「テープ」
- ②電源スイッチ:「再生」
- 2 操作ボタンの△を押し、テープを再生する

ビデオサーチでアフレコしたいシーンを探し、その手前から再生することをおすすめします。

3 アフレコを始めたいシーンが来たら、操作ボタンの△を押し、静止画再生にする 「つづく〉

録画済みのテープに別の音声を追加する(アフレコ)(つづき)

4 表示切換ボタンを押して、 操作表示画面を表示させる

> 表示切換ボタンを押すたびに次 のように切り換わります。 34/ 表示「入」→操作表示画面→表示「切」 ↑



5 ①操作ボタンの△または▽を 押し、「アフレコ」を選ぶ

「アフレコ」項目は、静止画再生にしないと選択できません。

②操作ボタンの中央を押す



6 操作ボタンの△を押す

アフレコ(録音)が始まります。

■ 内蔵ステレオマイクを使う場合 本機の内蔵ステレオマイクに向 かって音声を入れます。



■ 外部入力の場合

アフレコ開始と同時に、接続しているオーディオ機器を再 生させます。

- 次のとき、アフレコが一時停止します。
 - 1.12bit記録⇔16bit記録に切り換わる部分 2.無記録になった部分

アフレコを続けたいときは、操作ボタンの△を押します。

• [LP]モードで記録された部分になると自動的に停止します。

7 アフレコを停止したいときは、操作ボタンの▽ を押す

再度アフレコを開始したいときは、操作ボタンの△を押してください。

8 アフレコを終了する

操作ボタンの中央を押すと、アフレコが終了します。

- ●DV端子からのアフレコ編集はできません。
- ●映像/音声/S映像ケーブルを接続しているときは、内蔵ステレオマイクから音声が入りません。
- ●アフレコ編集するときは、本機で撮影したテーブにアフレコすることを おすすめします。他のデジタルビデオ機器で録画したテーブにアフレコ すると、音声が正常に記録されないことがあります。

アフレコした音声を聞く


テープを再生時に「音声切換」を設定すると、アフレコした音声 を聞くことができます。

この機能は「テープ」-「再生」モードでご使用になれます。

■ 設定のしかたは・・・

「メニューの選びかた」を参照してください。→ 128/

メニュー画面で次の順に設定します。



「1+2」に設定すると: 「音声1」と「音声2」に記録されている音声を混合して、聞くことができます。

12bit記録のテープを再生したときの例



「1」に設定すると: 「音声1」に記録されている音声を聞くことができます。

12bit記録のテープを再生したときの例



「2」に設定すると: 「音声2」に記録されている音声を聞くことができます。

12bit記録のテープを再生したときの例



- ●本機は、12bit記録/16bit記録のテープのどちらでも再生できます。
- 「音声1」または「音声2」選択時は、画面表示「切」の場合でも、その音声表示が出ます。
- ●音声表示の色で、音声の記録状態(12bit/16bit)が確認できます。
- 1. 12bit記録→白色
- 2. 16bit記録→緑色


本機→他の機器へダビングする

本機で再生しながら、不要な部分をカットするなどダビング編集をすることができます。

(他の機器→本機へダビングするときは、90 をご覧ください。) 本機側で入力・出力の切り換え操作は不要です。自動的に切り 換わります。

ビデオと接続するときは

アクセサリーキットに付属の映像/音声/S映像ケーブルで本機と他の ビデオを接続します。

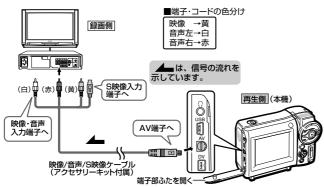


- S映像端子付きビデオの場合は、S映像プラグをビデオに接続します。
- ・音声入力端子が1つのビデオの場合、白色のプラグで本機と接続します。 (赤色のプラグは接続しないでください。)

お知らせ

●接続するビデオの機種により、端子の位置が異なります。接続するビデオの取扱説明書をご覧の上、接続してください。

DV端子付きビデオ機器と接続するときは

DV端子付きAV機器とDVケーブルでつなぐと、画質、音質の 劣化がほとんどないデジタル信号によるダビングができます。 別売のDVケーブル(VR-DVC1)で本機と他のDV端子付AV機器を 接続します。

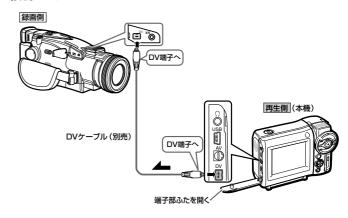

- ●DVケーブルでつなぐと、映像信号と音声信号、サブコードなどを伝送することができます。
- ●DVケーブルで本機と接続できるのは1台だけです。

ダビングをする

再生側(本機)

再生側(本機)

①本機の電源を入れる

「テープ」 - 「再生」モードにします。

①テープ/カード切換スイッチ:「テープ」

②電源スイッチ: 「再生 |

②撮影済みのテープをセットする

①接続先のビデオ機器に録画用のテープをセッ トする 録画側(他の機器)

②ビデオ機器の入力を、本機を接続した外部入 カ(L1・L2など)に切り換える

③録画一時停止状態にする

操作ボタンの△を押す 再生がはじまります。



録画一時停止状態を解除し、録画を開始する

お知らせ

- ●DVケーブルで本機と接続できるのは1台だけです。
- ●映像/音声/S映像ケーブル接続でダビング編集時、日付表示、タイム コード表示がテレビ画面に表示されているときは、その表示も録画され ます。
- ●編集したテープでは、つなぎめの部分で多少内容が欠ける場合があります。
- ●DV接続をして、「カメラの映像 | または 「本機→他の機器へダビングし た映像 | をパソコンに取り込んで表示したとき、パソコンの表示エリアが 本機の液晶モニターやテレビとは異なるため、画像の周辺に黒帯がでる ことがあります。

不要なシーンをカットしてダビングするには

- ●不要なシーンの所で、録画側(他の機器)の一時停止/静止ボタンを押 します。録画を再開するシーンになったら、もう一度録画側(他の機器) の一時停止/静止ボタンを押します。
- ●不要なシーンをカットするとき、タイムコード表示 55 を使うと便利で す。このとき、タイムコード出力は、「切」に設定することをおすすめしま す。「入しにすると、録画側のテープにタイムコードが記録されます。(映 像/音声/S映像ケーブル接続時)


他の機器→本機へダビングする (外部録画)

他のビデオカメラなどから入力し、編集(ダビング)することができます。

本機側で入力・出力の切り換え操作は不要です。自動的に切り換わります。

映像/音声/S映像ケーブルで接続するとき

アクセサリーキットに付属の映像/音声/S映像ケーブルで、本機と他のビデオを接続します。

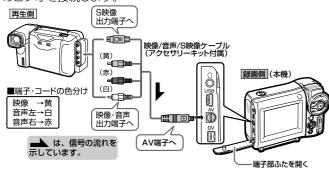

- 再生側のビデオカメラがS映像出力端子付きの場合は、S映像プラグを再生側のビデオカメラに接続します。このときは、本機のテープ再生モードメニュー「ETC」から「入力切換」を選び、「S映像」に設定してください。
- 再生側のビデオカメラに音声出力端子が1つしかない場合は、白色の プラグを接続してください。(赤色のプラグは接続しないでください。)

お知らせ

●信号を入力する際、本機の端子には優先順位があります。DVケーブル、 映像/音声/S映像ケーブルの両方を接続している場合、DV端子が優先 されます。 再生側の機器とS映像プラグで接続し、本機で録画するときは、「入力切換」を「S映像」に設定する

この機能は「テープ」-「再生」モードでご使用になれます。

■ 設定のしかたは・・・

「メニューの選びかた」を参照してください。→ 128/


メニュー画面で次の順に設定します。



「S映像」を選択すると、画面に「S映像」が表示されます。(映像/音声/S映像ケーブル接続時の停止中や、録画待機中などに表示)

DV端子付きAV機器と接続するとき

DV端子付きAV機器とDVケーブルで接続すると、デジタル信号による画質、音質の劣化がほとんどない録画・編集ができます。 別売のDVケーブル(VR-DVC1)で本機と他のDV端子付きAV機器を接続します。

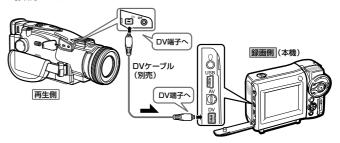

外部録画をする

最最

①本機の電源を入れる

「テープ」 - 「再生」モードにします。

①テープ/カード切換スイッチ:「テープ」

②電源スイッチ:「再生」

- ②録画用のテープをセットする
- ③録画スタート/ストップボタンを押す

録画ポーズ状態になります。





2 ①他の機器(再生側)に撮影済みのテープをセットする

②撮影済みのテープを再生する

3 操作ボタンの△を押し、 録画ポーズを解除する

録画が始まります。



● ▲ボーズ/▼停止/◆卷戻し/▶早送り

■ 一時停止状態にするときは

もう一度操作ボタンの△を押すと一時停止状態になります。

録画を止めるとき

操作ボタンの▽を押す



お知らせ

録画側(本機)

- 著作権保護のための信号が記録されているビデオテーブは本機で録画 することができません。このようなテープを録画しようとすると液晶モニターに「録画できません」と表示され、録画モードに入りません。なお、ビデオカメラで撮影した映像には、著作権保護のための信号は入りません。
- ●編集したテープでは、つなぎ目の部分で多少内容が欠ける場合があります。
- ●再生側のビデオ機器でビデオサーチ・スロー再生・静止画再生にしたときや、ノイズの多いテープを再生したときに本機で録画を行うと、映像が正常に記録されないことがあります。
- ●リモコンを使って外部録画する場合には、録画スタート/ストップボタンを押した後、「【】」(一時停止)ボタンを押してください。


不要なシーンをカットしてダビングするには

●不要なシーンの所で、本機の操作ボタンの△を押し、録画ポーズにします。録画を再開するシーンになったら、もう一度本機の操作ボタンの△を押し、録画を再開します。

テレビやビデオ機器の映像をデジタルに変換する

お手持ちのアナログビデオ機器から映像・音声を本機に入力してDV端子を通して、DV端子を装備したパソコンに出力することができます。

この機能は「テープ」-「再生」モードでご使用になれます。

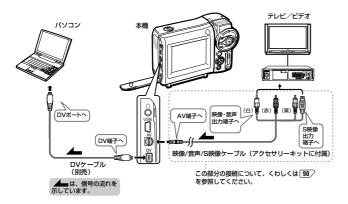


設定の前に

- ◆本機は、すべてのDV搭載機器との接続動作を保証するものではありません。
- 著作権保護のための信号が記録されているソフトを再生して本機に 入力し、本機から出力された信号を録画したり、パソコンで取り込むことはできません。
- ●本機に入力される映像信号の状態によっては、正しい映像をDV出力することができない(色消え、ノイズが出る)ことがあります。
- ●パソコンによっては、接続できないものや、接続に際して条件付きの場合があります。くわしくは、DV端子付きパソコンのメーカー、またはDV端子搭載周辺機器のメーカーにお問い合わせください。

■ 設定のしかたは・・・

「メニューの選びかた」を参照してください。→[128]

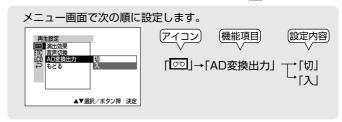

「切」:通常は、この設定にします。 「入」:アナログ映像信号をDV出力します。

接続と設定が済んだら

- 1 電源を「テープ」・「再生」モードにする
 - ①テープ/カード切換スイッチ:「テープ」
 - ②電源スイッチ:「再生」

電源が入ったら、停止状態のままにしておきます。

(または、外部録画 90 にしておいてもお使いいただけます。)

- 2 アナログビデオ機器で再生を始める
- 3 パソコンでDV編集ソフトウェアを起動し、取り込みを始める

取り込む操作は、お使いになるDV編集ソフトウェアによって異なります。くわしくは、DV編集ソフトウェアの取扱説明書をで覧ください。

パソコンにカードの画像を取り込む

アクセサリーキット付属のソフトウェア(CD-ROM)をパソコンにインストールしておけば、カードに記載した画像をパソコン取り込むことができます。

このCD-ROMには、「USBドライバ」と「ピクスラボver. 4.5GP」(以降、ピクスラボと表記します)および、その他関連ファイルが収録されています。


- ●「USBドライバ」は、アクセサリーキット付属のUSBケーブルで本機とパソコンを接続して、画像を取り込むときに必要となるソフトウェアです。
- ●「ピクスラボ」は、カードに記録された画像ファイルをパソコンにコピーしたり、Windowsエクスプローラ風の操作で、 手軽に一覧表示することができるソフトウェアです。

本機とパソコンを接続してお楽しみいただく前に -

アクセサリーキット付属のソフトウェア (CD-ROM) をパソコンにインストールしてください。

インストールのしかたについては、アクセサリーキット付属のインストールガイドをご覧ください。

本機とパソコンをUSBケーブルで接続する

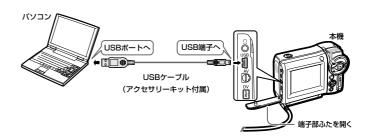

お知らせ

- ●接続時、本機の電源にはAC アダプターをご使用ください。
- ●パソコンのUSBポートに直接接続してください。
- ●パソコンのキーボードやモニター、またはUSBハブのUSBポートに接続した場合、正しく動作しない場合があります。これら、USBハブを経由しての接続については、動作保証できませんのでご了承ください。また、他のUSB機器と同時に接続しているときにも、正しく機能しないことがあります。他のUSB機器を外してから使用してください。パソコン本体にUSBハブが内蔵されている場合がありますので、詳細につきましては、パソコンメーカーにお問い合わせください。
- パソコンのUSBポートが複数個ある場合は、いつも同じところに接続するようにしてください。他のポートに接続すると、再度USBドライバのインストールが必要になる場合があります。

アクセサリーキット付属のUSBケーブルで接続する以外にも、別売のSDメモリーカード/マルチメディアカード用PCアダプター(VR-PCSDA1)でパソコンに画像を取り込むこともできます。

パソコンにカードの画像を取り込む(つづき)

画像を取り込むには

1 パソコンを起動し、付属のUSBケーブルで本機 とパソコンを接続する

誤動作防止のため、本機の電源は「切」の状態で接続してください。

2 本機の電源を入れる

「カード」 - 「再生」モードにします。

- ①テープ/カード切換スイッチ:「カード」
- ②電源スイッチ:「再生」
- **3** デスクトップにあるピクスラボ ブラウザのショートカットアイ コンをダブルクリックする



ピクスラボブラウザが起動します。 パソコンとの通信中は、本機の画面に下の表 示がでます。

> 通信中は、この表示 が動きます。 **USB 1**

この後は、この「ピクスラボブラウザ」を使って画像を取り込みます。

- ■「ピクスラボブラウザ」の基本的な使いかたについては、ピクスラボのオンラインマニュアルをご覧ください。
- さらにくわしい操作方法を知りたいときは、ピクスラボのオン ラインヘルプをご覧ください。

ご注意

本機の画面のUSB通信中を示すマークが動いているときは、つぎのことをお守りください。

- ●通信中は、USBケーブルを抜かない。
- 本機の電源を切らない。
- ●パソコンをサスペンド・レジューム状態やスリープ状態にしたり、 電源を切らない。
- ●本機からカードを抜いたりしない。

USB ケーブルを抜くときは

Windows 2000/Me/XP をお使いの場合

- ①ピクスラボを終了させます。
- ②タスクバーに表示されている「ハードウェアの取り外し」アイコンより該当するドライブを停止してください。
- ③「安全に取り外すことができる」とメッセージが出てから、USBケーブルを抜く、またはカードを取り出してください。

USBケーブルの外しかたについてくわしくは、Windowsのヘルプをご覧ください。

Windows 98 をお使いの場合


- ①ピクスラボを終了させます。
- ②通信していないとき(本機の画面のUSB通信中を示すマークが停止しているとき)にUSBケーブルを抜く、またはカードを取り出してください。

オンラインマニュアルを見るには

ピクスラボのオンラインマニュアルは、Adobe Acrobat Readerで表示されます。お使いのパソコンにAdobe Acrobat Reader5.0Jがインストールされていないときは、インストールガイドをご覧になり、Adobe Acrobat Reader5.0Jをインストールしてから操作してください。

以下は、Windows Meでの操作例です。


- **1** Windowsの「スタート」メニューをクリックする
- **2** 「プログラム(P)」-「PixLab Browser Ver4」-「PixLab Browser Ver4.5 GP マニュアル」とポ インタを合わせた後、クリックする

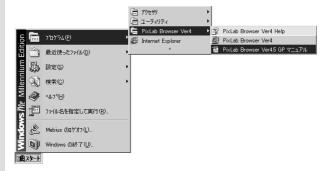

Adobe Acrobat Readerが起動し、オンラインマニュアルが表示されます。

フォルダ構成とファイル名について

本機で記録した静止画は、下のイラストで示すように、カードに記録されています。

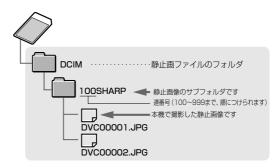

ご注意

- ●パソコン上で本機未対応のデータをカードに記録した場合、本機ではそのデータを認識することはできません。
- ●パソコンに保存したファイルとフォルダは、誤って消さないようご注意ください。
- ◆本機で記録した画像データなどは、パソコン上で削除せず、本機で削除するようにしてください。
- ●パソコンで、上記のフォルダ構成やファイル名を変更すると、本機で再生することができなくなります。また、「ピクスラボ」以外のソフトウェアで、編集・保存したファイルは、本機で再生できない場合があります。

すべてのメニュー設定を、初期状態に戻す

メニュー設定した機能を、ご購入時の状態に戻す(リセットする)ことができます。

この機能は全てのモードでご使用になれます。


■ 設定のしかたは・・・

「メニューの選びかた」を参照してください。→ 128/

メニュー画面で次の順に設定します。



「実行する」で決定すると、「メーカー設定 Iの実行確認画面が表示されます。



「いいえ」:設定内容がリセットされずに、メニュー画面に戻ります。 「はい」:設定内容がリセットされます。メーカー設定が完了すると、メ

ニュー画面に戻ります。

お知らせ

- ●メニュー設定の初期状態(工場出荷時設定)については、126をご覧ください。
- ●「日付あわせ」で設定した日付、時刻は、リヤットされません。

確認音を消したいとき


ボタン操作などをしたときに鳴る確認音を鳴らないように設定することができます。

この機能は全てのモードでご使用になれます。

■ 設定のしかたは・・・

「メニューの選びかた」を参照してください。→ 128/

メニュー画面で次の順に設定します。



「入」:操作したとき確認音が鳴ります。

「切」:確認音を鳴らしません。(警告音も鳴らなくなります。)

デモモード -

本機が持つ機能の一部を、液晶モニターで分かりやすく説明するデモを 見る機能です。


- テープを入れずに「テープ」・「撮影」モード、または「カード」・「撮影」 モードにし、メニューで「デモモード」を「入」にすると、デモモードが始まります。
- デモ中にテープを入れたり何か操作すると、デモが一時中断されます。(デモモードは「入」のままです。)テープがない状態で何も操作しなければ、約1分後にデモが再開されます。
- デモモードを「切」にしたいときは、何か操作を行いデモを一時中 断させてから、メニューで「デモモード」を「切」にしてください。

ガイド表示を消す

画面ガイド表示の設定を切り換えることができます。 この機能は全てのモードで操作できます。

■ 設定のしかたは・・・

「メニューの選びかた」を参照してください。→ 128/

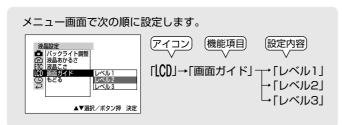

「レベル1」:操作ボタンの説明表示および電源を入れたときのボタン説

明表示が出ます。

「レベル2」:操作ボタンの説明のみ出ます。

「レベル3」: ボタンの説明表示を出したくないときに設定します。

映像を調整する

周囲の状況により液晶モニターが見づらいときに、調整することができます。

この機能は全てのモードでご使用になれます。


「バックライト調整」: 液晶モニターを照らしているバックライトの明 るさを設定します。

「液晶あかるさ」:液晶モニターの明るさを設定します。

「液晶こさ」:液晶モニターの濃さを調整します。

■ 設定のしかたは・・・

「メニューの選びかた」を参照してください。→128/

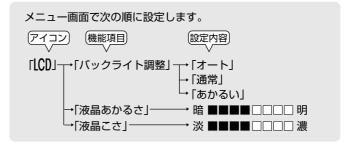

バックライト調整選択時

- •「オート」を選ぶと、撮影時の周囲の明るさに応じて「通常」と「あかるい」が自動的に切り換わります。
- 「テープ」 「再生」、「カード」 「再生」 モードには、「オート」の設定はありません。

- ●記録される映像は、液晶設定を行っても変わりません。
- ●液晶の濃さを調整すると、実際の記録映像と異なるイメージになります。明るさの調整を中心にお使いください。

海外で使うとき

アクセサリーキットに付属のACアダプターは、100V~240Vに対応しておりますので、海外でも使用することが可能です。旅行先によっては、電源コンセントの形状が異なりますので、地域に合わせた変換プラグを用いて使用してください。(変換プラグは空港売店などで販売しています。)

海外での電源コンセントの種類

電源電圧および電源コンセントの形状は、あらかじめ旅行代理店等でで確認ください。



市販の「電子式変圧器」は使用しない

ACアダプターを海外旅行者用として市販されている「電子式変圧器」などに接続しますと、火災・感電・故障の原因となることがあります。

	海外での電源コンセントの種類							
タイプ	А	В	BF	С	S			
の形状例	11)	•			○○			
変換プラグ	不要です 。 主に北米、 南米など			主にヨーロッパ など	主にオースト ラリアなど			

主な国名と変換プラグ一覧

北米								
カナダ	Α	アメリカ合衆国	Α					
中南米								
アルゼンチン	BF, C, S	バハマ	Α					
コロンビア	Α	プエルトリコ	Α					
ジャマイカ	Α	ブラジル	A, C					
チリ	B' C	ベネズエラ	Α					
ハイチ	Α	ペルー	A, C					
パナマ	A, BF	メキシコ	А					
	オセアニア							
オーストラリア	S	トンガ	S					
グアム	Α	ニュージーランド						
タヒチ	С	フィジー	S					
アジア								
インド	B' C	パキスタン	B' C					
インドネシア	B, C	バングラデシュ	С					
シンガポール	B' BŁ	フィリピン	A, C, S					
タイ	A' BŁ' C	ベトナム	A, C					
大韓民国	A, B, C	香港	B' BŁ					
スリランカ	В	マカオ	B' C					
中華人民共和国	A, B, BF, C	マレーシア	B' BŁ' C					
ネパール	С	モンゴル	С					
台湾	А							

ヨーロッパ							
アイスランド	С	デンマーク	С				
アイルランド	С	ドイツ	С				
イギリス	B, BF	ノルウェー	С				
イタリア	С	ハンガリー	С				
オーストリア	С	フィンランド	С				
ギリシャ	С	フランス	С				
オランダ	С	ベルギー	С				
スイス	B' C	ポーランド	B' C				
スウェーデン	С	ポルトガル	B, C				
スペイン	A, C	ルーマニア	С				
中近東							
イスラエル	С	クウェート	B, C				
イラン	С	ヨルダン	B, BF				
アフリカ							
アルジェリア	A, BF, C	ザンビア	B, BF				
エジプト	B, BF	タンザニア	B, BF				
カナリア諸島	С	南アフリカ共和国	B, BF, C				
ギニア	С	モザンビーク	С				
ケニア	B' C	モロッコ	С				

テレビで再生するときは、日本国内仕様のNTSC方式のテレビが必要です。

日本と同じカラーテレビ方式(NTSC)を採用している国です トリニダード・トバゴ ● ベネズエラ (五十音順) • コスタリカ ■ ニカラグア ● アメリカ合衆国 ● コロンビア ペルー エクアドル • スリナハ ハイチ 米領サモア エルサルバドル ● セントルシア ● パナマ • ボリビア ● カナダ ● 大韓民国 バミューダ ホンジュラス • バルバドス • キューバ 台湾 ● ミクロネシア グアテマラ チリ フィリピン ミャンマー ドミニカ • グアム • プエルトリコ メキシコ

撮りかたの基本

■被写体は画面中央部にくるように撮る

●フォーカスがオートのときは、画面中央部にピントが合います。



被写体は画面中央部に



被写体を端にした 構図でピントがボ ケるときは、手動 でピント合わせを します。 **61**

●カメラアングルは、水平になるようにすると、映像に安定感がでます。(ファインダー表示の「風景」を利用すると、水平に合わせやすくなります。 (51/2) また、ビデオカメラをあまり動かしすぎないようにして撮ると、見やすい映像になります。

■自然光で撮るとき -

太陽を背負う(順光)ようなつもりでカメラポジションを選びましょう。そうすれば、被写体に太陽の光が均等に当たってきれいに撮れます。(液晶モニターが見にくくなる場合があります。)




- ・被写体の後方が明るすぎる(逆光)と、被写体が暗く写ります。
- 逆光の中で撮るときは、明るさを補 正します。47/58/

■蛍光灯の下でテープ撮影するときは -


関東地方など50Hzの地域では、1/60秒の シャッタースピードで撮影すると、ちらつきが出ることがあります。

このようなときは、シャッタースピードを1/100秒にすると、 ちらつきを抑えられます。 [59]

蛍光灯、水銀灯、ナトリウム灯などの照明の下では、画面が明るくなったり暗くなったりするフリッカー現象が起こることがあります。

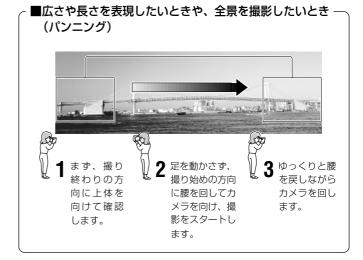

■高さを表現する(チルティング)

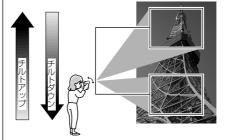

本機を固定したまま 上体を動かします。 撮り始めと最後の画 面は、数秒間安定し た画面を撮るとより 効果的になります。

バッテリーパックについて

バッテリーパックを安全にお使いいただくために、「安全にお使いいただくために」をよくお読みください。

アクセサリーキットに付属のバッテリーパックはリチウムイオン電池です。

必ず

充電してからお使いください

- 充電は、必ず充電ランブが消える(満充電)まで行ってください。充電 途中の状態でご使用の場合、使用時間が短くなります。
- リフレッシュ(充電の前に放電する)は必要ありません。

充電は使用**直前**か前日くらいに

● バッテリーパックは、充電して保存しても自然に放電しますので、使用する直前か前日くらいに充電してください。

充電するときは、周囲の温度が

10℃~30℃(人間が快適と感じる温度)

の範囲で充電してください

- 温度が低くなるほど充電しにくくなり、バッテリーパックを消耗させます。
 - また、高温では十分な充電ができません。
- ◆ 充電中や使用中、バッテリーパックが温かくなることがありますが、 異常ではありません。

保存するときは

使いきった状態で

バッテリーパックは使用しなくても消耗します。消耗をできるだけ防ぐ ためつぎの手順で保存してください。

100 ① ご使用後はバッテリーパックを、必ず本体から取り外してください。

取り付けた状態では、本体の電源を「切」にしても、微少電流が流れて 過放電となり、充電特性が極端に悪くなる恐れがあります。

② 保存するときは、つぎのように容量を使い切った状態で保存してく ださい。

バッテリーパックの容量を使い切るには、<u>テープを入れずに、撮影</u> 状態で電源が自動的に切れるまで使い切ってください。

使い切ったバッテリーパックを本体から取り外し、涼しい場所で保存してください。

(満充電、高温条件での保存は消耗を促進します。)

③ 半年に最低一度は必ずご使用ください。 消耗の防止になります。

端子はいつもきれいに

● バッテリーパックの電極が汚れているときは、柔らかい布などで掃除 してください。

使用可能な時間について

アクセサリーキットに付属のバッテリーパック(VR-BLN10)

連続撮影時間:約80分 実使用時間:約40分

充電を完了したバッテリーパックを常温25℃で使用した場合です。

- ●「連続撮影時間」は、十分に充電されたバッテリーパックを使って、室内で固定して連続撮影した場合の時間です。
 - 短いシーンの撮影の繰り返しでは、テーブに実際に記録される時間は、連続使用時の約半分以下になることがあります。
- ●「実使用時間」は、録画、停止、電源入/切、ズームなどを*JEITA規格 に基づき繰り返し操作したときの実撮影(記録)時間の目安です。 ※JEITAとは、(社)電子情報技術産業協会の略称です。

● バッテリーパックは、予定撮影時間の2~3倍分用意していただくと 安心です。

充電したのにバッテリーパックの 使用時間が短しりときは

- バッテリーパックには寿命があります。 正常に充電したバッテリーパックで使用時間が短くなってきたとき は、バッテリーパックの寿命が来ていますので、新しいバッテリー パックをお買い求めください。
- バッテリーパックは使用していなくても時間の経過で消耗します。 1年程度経過したバッテリーパックは保存状態により異なりますが、 使用時間が短くなります。

低温下で使用するときはバッテリーパック

を冷やさないように

- 低温下では、使用時間の合計が非常に短くなることがあります。
 電池は、内部で電気エネルギーを発生させるための化学反応を起こしますが、周囲の温度が低いほど化学反応が起こりにくく使用時間が短くなります。
- ◆特に消耗したバッテリーパックの場合、冬季の低温下(10℃以下)で冷えているときなどは、使用時間が極端に短くなる特性があります。このようなときは、バッテリーパックを冷やさないよう、内ポケットなどに入れて暖めておき、使用する直前に本体に入れることをおすすめします。


約10℃~30℃(人間が快適と感じる温度)の範囲内に暖めておくことをおすすめします。冷えた状態に比べ長い時間お使いいただけます。

カイロなどをお使いの場合は、直接 バッテリーに触れないようにご注意 ください。



上手な使いかた

- 断続撮影、電動ズーム、巻戻し、早送り、再生などの操作をすると、 バッテリーパックの容量が消耗しますので、その分短くなります。 使用しないときはこまめに電源を切ると、バッテリーパックは長持ち します。
- バッテリーパックには、充電確認マーク (「充電」の文字)が付いています。 バッテリーパック保護カバーを取り付ける とき、充電済みなら「充電」の文字が見える ように、使い切ったら見えないように方向 を変えて取り付けると、見分けがつき便利 です。



バッテリーパックのリサイクルご協力のお願い

バッテリーパックはリチウムイオン電池を使用しています。この電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。

バッテリーパックの交換、廃棄に際しては、リサイクルにご協力く ださい。



リチウムイオン電池の リサイクルマークです。

- ●ご使用済みのバッテリーパックは、「当店は充電式電池のリサイク ルに協力しています。」のステッカーを貼ったシャープ商品取扱い のお店へご持参ください。
- ●リサイクルのときは、次のことにご注意ください。
 - 端子にテープを貼る
 - 外装カバー(被覆・チューブなど)を剥がさない
 - 分解しない

つゆ付き(結露)について

つゆ付きとは

よく冷えたジュースをコップに注ぐと、コップのまわりに水滴が付きます。

この状態を「つゆ付き(露付または結露)」といいます。ビデオの心臓部であるヘッドやドラムのまわりに「つゆ付き」がおきると、テープが貼りついてテープやヘッドを傷めてしまいます。

つゆ付きはこのようなときにおこります

- 湿気の多いところで使用したとき。
- 暖房した直後の部屋やエアコンなどの冷風が直接当たるとき。
- 本機を寒いところから急に暖かいところへ移動したとき。
- ◆ 冷房のきいたところから急に温度・湿度の高いところへ移動したとき。

つゆ付きは、本機内部のヘッドドラムまわりだけでなく、テープやレンズにもおこります

- テープにつゆ付きが発生したときは、録画スタート/ストップボタンを押してもテープが走行しないことがあります。この場合、ビデオテープを取り出し、2時間程度放置してからお使いください。
- レンズにつゆ付きが生じてくもったときは、しばらく放置して、 くもりが消えてからお使いください。

知っておいていただきたいこと

- 通常、「つゆ付き」は徐々に進行します。「つゆ付き」が始まってから10~15分間は現象が現われないことがあります。
- 寒冷地域では、「つゆ」が凍結し「霜」になっていることがあります。このような場合、霜が溶けてつゆになるまでには、さらに時間がかかります。

つゆ付きがおきると

液晶モニターに「つゆが付きました」の 文字が表示され、約10秒後に、ビデ オカメラ保護のために自動的に電源が 切れます。

つゆが付きました

ビデオテープが入っているときは

テープを直ちに取り出し、カセット入れを開けたまま数時間放置してください。

再び使うときは

数時間たってから再度、電源を入れてください。警告表示「つゆが付きました」が出なければ、で使用になれます。

お知らせ

●「つゆが付きました」の表示が出ているときは、ビデオテープを入れないでください。

つゆ付きによるトラブルを防ぐには

● 急に暖かいところへ移動したときなどは、本機およびビデオテープをその場所に(場合によって異なりますが約1時間程度)なじませてからお使いください。

急に寒いところから(スキー場などで)暖かい部屋に持ち込む場合は、ビニール袋などに本機を入れておき、袋の中の空気が部屋の温度になじんでから本機を取り出します。

ヘッドの汚れについて

撮影や再生を行っているうちに下の画面のような症状が出ること があります。

大切な記録の前や、ヘッドの汚れの症状が出たときは、ヘッドを クリーニングしましょう。

— ビデオヘッドが汚れているときの画像[・]

(例)

しま状のノイズ モザイク状のノイズ 青一色の画面









ヘッドが汚れると、次のような症状が出ます。

- 正常に撮影できない。
- 連続撮影中つなぎ撮り部分で液晶モニターに「ヘッドをクリーニングしてください」の文字が表示される。

ヘッドをクリーニング してください

- ノイズの多い再生画面になる。
- 再生中にモザイク状のノイズが出る。


このようなときは、撮影/再生の操作をいったん中断して本機の電源を切り、30分程度の時間を置いてからヘッドをクリーニングしてください。

クリーニングテープは、別売の「VR-DVMCL」をご使用ください。

ヘッドのクリーニングのしかた

- 1 ①テープ/カード切換スイッチを「テープ」にする ②電源スイッチを「再生」にする
- 2 クリーニングテープを入れる
- 3 操作ボタンの△を押す

自動的に20秒間テープを走行します。 (このとき、液晶モニターに「ク リーニング中」の点滅表示が出ま す。)



出してください」の表示が出ます。

(走行中は、操作ボタンの▽を押しても停止できます。)

クリーニング



クリーニング時のご注意

- ●クリーニングテープの取扱説明書をよくお読みください。
- ●クリーニングを続けて繰り返すには一度テープを取り出さないと作動しません。 クリーニングテープを繰り返し再生すると、ヘッドの摩耗の原因となりますの でご注意ください。
- ◆クリーニングテープを使っても直らないときは、ヘッドが摩耗していることがあります。このときは、ヘッドドラムの交換が必要です。
- お買い上げの販売店または、シャープのお客様ご相談窓口にご相談ください。 ●クリーニングしても、再びヘッド汚れが生じる場合は、そのテープのご使用を避けてください。

お知らせ

●クリーニングテープでは、早送りや巻戻しすることはできません。 巻戻しは、テープの終わりになれば自動的に巻戻されます。

使用上のご注意

正しく安全にお使いいただくために次のことは必ずお守りください。

保管場所のご注意

直射日光が当たる場所や熱器具の近くに置かない

キャビネットや部品に悪い影響を与えますのでご注意ください。



極端に高温になる場所に置かない

夏期の窓を閉めきった自動車の中など異常に温度が高くなる場所に放置すると、キャビネットが変形したり、故障の原因になることがあります。

本機およびビデオテープの周囲が高温状態にならないよう、十分ご注意 ください。

磁気にご注意


本機に磁石・電気時計・磁石を使用したおもちゃなど、磁気をもっているものを近づけないでください。磁気の影響を受けて、大切な記録が損なわれたりすることがあります。



使用場所のご注意

テレビの近く

画像や音声に悪い影響を与えることがあります。



高温や低温の場所では使用しない


周囲の温度は0 $^{\circ}$ C \sim 40 $^{\circ}$ C、湿度は30% \sim 80%の範囲内でお使いください。

スキー場で使用する場合

スキー場など寒冷地でご使用のとき、本体が冷えきった状態では、電源を入れてしばらくの間は液晶モニターが多少暗くなる場合がありますが 故障ではありません。このとき、しばらく時間を置くか毛布などであらかじめ本体を包んでおき、冷えきらないようにすることをおすすめします。

強い電波や磁気の発生するところ

強い電波や磁気の発生するところ(電波塔の近くやモーターのそばなど)で使用すると画像がゆがんだり、悪い影響を受けることがあります。



飛行機の中では使用しない

飛行機の中など、使用が制限または禁止されている場所では、使用しないでください。

事故の原因となる恐れがあります。

屋外で使用する場合

明るい場所での使用

液晶モニターが見づらいときは、バックライト調整を「あかるい」に切り換え「97」、明るさの調整をしてください。

雨天での使用

雨天・降雪中でのご使用の場合は、本機をぬらさないようにご注意ください。

海辺での使用

砂浜や砂地など、砂ぼこりの多いところで使用する場合は砂などが内部に 入らないようにしてください。砂が入ると故障の原因となります。

取り扱いにご注意

レンズや液晶モニターを太陽に向けない

本機を使用しているいないにかかわらず、レンズや液晶モニターを太陽に向けないでください。

三脚について

小型の携帯用三脚は取付けが難しいものもあり、不安定ですので絶対に使用しないでください。

持ち運ぶときは

- 三脚に固定したまま持ち運ぶときは、三脚側を持って移動してください。
- ハンドストラップを持ってビデオカメラを持ち運ぶときは、落下や接触などに注意してください。

ふだん使わないときは

- ビデオテープとカードを取り出し、電源スイッチを「切」にしてください。
- バッテリーパックを取り外してください。




取り扱いはていねいに

落下させたり、強い衝撃や振動を与えたりしないでください。故障の原因となります。持ち運びや移動の際にもご注意ください。

照明器具は離して


ビデオライトなどの照明器具を本機に近づけますと、照明器具の熱で変型 や故障の原因になります。照明器具は離してお使いください。



使用上のご注意(つづき)

他の機器との接続について

本機に接続して使用する機器の取扱説明書をよくご覧ください。また、取 扱説明書はいつでも見られるところに必ず保存しておいてください。



長時間で使用にならないときは

長時間使用しないと機能に支障をきたす場合がありますので、ときどき電源を入れて作動させてください。

お手入れについて

液晶モニターのお手入れ

液晶モニターについた汚れなどは、<u>電源を切った上</u>でアクセサリーキットに付属のクリーニングクロスでふいてください。クリーニングクロス以外でふいた場合、液晶モニターに傷がつくことがあります。




キャビネットのお手入れ

キャビネットや操作パネル部分の汚れは柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき取り、乾いた布で仕上げてください。
 洗剤によっては、キャビネットの変色、変質、塗料がはげる場合がありますので、目立たない所で試してから、お手入れすることをおすすめし

● キャビネットの表面はプラスチックが多く使われています。ベンジン・シンナーなどでふいたり、日焼け止めクリームや、化粧品が付着すると、変質したり塗装がはげることがありますのでご注意ください。

殺虫剤などにご注意

キャビネットに殺虫剤など揮発性のものをかけたりしないでください。 また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにしないでくだ さい。変質したり、塗装がはげるなどの原因となります。



レンズのお手入れ

レンズの清掃は、カメラ用のブロワーやアクセサリーキットに付属のクリーニングクロスで軽くふき取るように行ってください。傷つく恐れがあります。

ます。

液晶モニターの取り扱いについて

- 液晶モニターを強く押したり、強い衝撃を与えたり、固いもので押したりしないでください。割れたり、表示ムラが発生したり、キズがつく場合があります。
- 液晶モニターを下にして机の上などに置かないでください。
- 汚れなどは、アクセサリーキット付属のクリーニングクロスで軽くふきとるようにしてください。このとき本体の電源は「切」にしてください。
- 液晶モニターの表面および液晶モニターの周辺を押したとき、表示ムラの発生する場合があります。
- ●表示ムラが発生した場合は、電源を「切」にし約30秒ほど放置すると 自然に消えます。

蛍光管について

液晶モニターのバックライトに使用されている蛍光管には寿命があります。(寿命の目安は、常温で連続使用約8,000時間です。)モニターが暗くなったり、点灯しないときは、販売店またはもよりのシャープお客様で相談窓口にお問い合わせください。

で使用になれるビデオカセット

- ◆ 本機はDV方式のデジタルビデオカメラです。
- 本機には、Mini **DY** マークのついた「ミニDVカセット」を使用してください。「LP」モードを使い撮影するときは、LP表示のある「ミニDVカセット」をお使いください。
- **3、hi 3**方式や、**VHS**、**VHSID、SVHSID、B、 D Betal、D、X、Y+S D D E D D E**

● 本機はカセットメモリー付ミニDVカセットテープの記録再生はできますが、カセットメモリー機能は使えません。

お知らせ

◆本機はMEテープで最高画質が得られるようになっています。MEテープので使用をおすすめします。

LPモード使用時のご注意

「LP」モードで撮っても画質は劣化しませんが、以下の場合にモザイク 状のノイズが出たり、正常に再生できないことがあります。

- 他のデジタルビデオ機器で再生したとき。
- 他のデジタルビデオ機器で「LP」モード録画したテープを本機で再生したとき。
- 「LP | モードがないデジタルビデオ機器で再生したとき。

ミニDVカセット使用上のご注意

- ●録画済みのミニDVカセットに新しく録画すると、前の映像と音声は 自動的に消えます。
- ミニDVカセットは裏返しでは使えません。
- テープを走行させないでミニDVカセットの出し入れを繰り返さないでください。テープがたるんでテープを傷める原因となります。

使用上のご注意(つづき)

● ほこりの多いところおよび、カビの発生しやすいところは避けてください。



磁気をもっているもの(電気時計・磁石を使ったおもちゃなど)を近づけないでください。磁気の影響を受けて、大切な記録が損なわれたりすることがあります。



- 直射日光の当たるところや熱器具のそば、湿気の多いところは避けてください。
- 真夏の車内や、トランク、直射日光下など、高温になる場所に放置 しないでください。



● カセットケースの中に入れ、立てて保管してください。



● 巻取りムラのある場合は、もう一度巻き直してください。

● 落としたり、強い振動やショックを与えないでください。





著作権保護信号について

本機は、マクロビジョンコーポレーション等が所有する合衆国特許および知的所有権によって保護された、著作権保護テクノロジーを搭載しています。この著作権保護テクノロジーの使用にはマクロビジョンコーポレーションの認可が必要であり、同社の認可がない限りは一般家庭および特定の視聴用に制限されています。解析(リバースエンジニアリング)または改造は禁止されています。

再生するとき

本機で再生されるビデオテープに著作権保護のための信号が記録されている場合には、本機で再生した信号の他機での記録が制限されることがあります。

記録するとき

著作権保護のための信号が記録されているビデオテープは本機で録画することはできません。このようなビデオテープを録画しようとすると液晶モニターに「録画できません」の表示が現れます。

なお、ビデオカメラで撮影した画像には、著作権保護のための信号は 記録されません。

カードの取り扱い上のご注意



書き込み禁止スイッチ ラベル

● ラベルは、はがさないでください。また、ラベルの上 に紙、テープなどを貼らないでください。



端子部

● 機器との接続部分です。指や金属などで触れたり、汚 したり傷つけたりしないよう、ご注意ください。

カードの取り扱いに注意

- SDメモリーカードには書き込み禁止スイッチがあります。カードに 記録、カードの画像を削除、またはカードをフォーマットするとき は、書き込み禁止スイッチをスライドさせ、「LOCK」を解除してくだ さい。
- ◆ カードの挿入方向を確認してください。無理な挿入は避けてください。
- ◆ カードは精密部品です。分解、改造等はしないでください。また、曲 げたり、強い力やショックを加えたり、落としたり、水に濡らしたり しないでください。
- ズボンのポケットなどに入れないでください。座ったときなど力が加 わり、壊れることがあります。
- ◆ カードを火気に近づけたり、火の中に投げ込んだりしないでください。
- カードには寿命があります。長期間ご使用になると、新しく記録がで きなくなります。

下記の環境下での使用、保管は避けてください。

● 電気的ノイズや強い磁気が発生しやすいところ。データを破損(消失) する恐れがあります。

- 直射日光のあたるところ。
- 高温・多湿のところ。
- ホコリの多いところや、砂ぼこりの立つところ。
- ◆ 炎天下や密閉された空間等、気温の高くなるところ。

静電気に注意

- 端子部にゴミや異物を付着させたり、指で触れたり、こすらないでく ださい。静電気によりデータを破損(消失)する恐れがあります。汚れ は乾いた柔らかい布で、軽く拭き取ってください。
- カードの持ち運びや保管は、端子部へのゴミ、ほこり、静電気による 影響を避けるため、梱包されていたときのポリ袋(ケース)をご利用く ださい。

つゆ付き(結露)に注意

- 短い時間で寒暖の差の大きい場所へ移動すると、カードの内部や外部 に水滴が付くこと(結露)があります。結露は故障の原因になることが ありますのでご注意ください。
- カードに結露が生じたときは、水滴が自然に消えるまで、カードを常 温で放置してください。

データについて

- 大切なデータは、他のメディア(パソコンやフロッピーディスク、 MOディスク等)にコピーしておくなどして、別に控えを残しておく ことをおすすめします。
 - カードの故障、修理などにより記憶内容が消えることがあります。
- データの記録中、消去中、フォーマット中は、絶対にカードを取り出 したり、本機の電源を切らないでください。データを消失させたり、 カードが破壊する場合があります。
- カードをフォーマットすると、データが消去されます。フォーマット するときは、カード内に大切なデータがないことを確認してから行っ てください。
- お客様または第三者がカードの取り扱いを誤ったり、静電気や電気的 ノイズを受けたり、故障によりデータを消失した場合、損害について₁₀₉ 当社は一切責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

故障かな?と思ったら

この項にしたがって再点検されても症状が変わらないときは、販売店にお問い合わせください。

	こんなときは	ここをおたしかめください	どうするの?	ページ
_	本機の電源が入らない	バッテリーパックは正しく取り付けています か。	電源が入らないときは、一度電源スイッチを「切」にしてバッテリーパックを外し約2分	27
電		電源は正しく接続されていますか。]たってから、再びバッテリーパックを取り付]け、電源を入れ直してください。	25
源		バッテリーパックは充電されていますか。		26
		本機内部がつゆ付きになっていませんか。		102
	録画スタート/ストップボタンを押し ても録画スタートしない	ビデオテープの誤消去防止ツマミが開いていませんか。	ハ ツマミの開いているビデオテープには、録 画・録音ができません。新しいビデオテープ を用意するか、ツマミを閉じて撮影してくだ さい。	
	電源が途中で切れる 撮影待機状態が5分以上続いていませんが		再度、電源スイッチを「撮影」に動かしてください。	37
撮	液晶モニターが見づらい	映像調整は行っていますか。	メニューの「液晶設定」で、各項目を見やす くなるように調整してください。	97
影中	オートフォーカスが働かない	フォーカスが「マニュアル」になっていません か。	操作表示画面で、フォーカスを「オート」に 設定してください。	61
		被写体に近いのに、ズームアップしていませんか。	ズームを広角にしてください。	37
		コントラスト(明暗差)のないもの、横じまま たは縦じまだけのものを撮っていませんか。	マニュアルフォーカスで撮影してください。	61
	明るく光るものを撮ると縦に帯状の線が出る	背景とのコントラストが強いものを撮ったと きに出る現象で、故障ではありません。		_

	こんなときは	ここをおたしかめください	どうするの?	ページ
撮影	ズームレバーを動かさないのに自動的 に広角になる	被写体に近づきすぎていませんか。	被写体が近く(約1.5m以内)にあるときに 望遠にすると、ピントが合いにくくなり、自 動的にピントが合うところまでズームが広角 になります。	37
彩 中 		画面に被写体が写っていますか。	画面に被写体がないときは、被写体があるところまで自動的にズームが広角になります。被写体のあるところにカメラを向けるか、あらかじめズームを広角にしておいてください。	_
	テレビ画面に表示できない	テレビの入力切換は「ビデオ」になっていますか。	AV端子付テレビの場合は、テレビの入力切換ボタンで「ビデオ」にします。	44
		映像/音声/S映像ケーブルは正しく接続されていますか。	映像/音声/S映像ケーブルを正しく接続し 直してください。	44
	巻戻し・早送りができない	テープが早送り・巻戻しを完了していませんか。	テープの先頭や最後を越えて巻戻しや早送り をすることはできません。	_
再生		クリーニングテープを使用していませんか。	クリーニングテープでは、早送りや巻戻しすることはできません。巻戻しは、テープの終わりになれば自動的に巻き戻されます。	103
中	音声が出ない	12 bit記録のテープで「音声切換」を「2」 に選択していませんか。	「1+2」または「1」を選択してください。	87
	テープを再生するとモザイクのような 画面になったり消えてしまう	ビデオヘッドが汚れている可能性があります。	ヘッドをクリーニングする必要があります。 別売のミニDV用乾式クリーニングテープを お使いください。	103
		何回も繰り返し使ったテープを使用していませんか。	テープがいたんでいると、画像が正しく再生できません。	_

故障かな?と思ったら(つづき)

	こんなときは	ここをおたしかめください	どうするの?	ページ
再	テープが動かない	電源スイッチは「再生」になっていますか。	電源スイッチを「再生」にしてください。	
生		テープ/カード切換スイッチは「テープ」に なっていますか。	テープ/カード切換スイッチを「テープ」にしてください。	33
中		ビデオテープが入っていますか。	ビデオテープを入れてください。	32
	電源スイッチを「再生」、「撮影」にしても動作しない	バッテリーが消耗していませんか。	バッテリーパックを取り外して充電するか、充電済みのバッテリーパックと交換してください。	26,27
		ACアダプターがコンセントから外れていませんか。	ACアダプターをコンセントに差し込んでください。	25
撮影	バッテリーが消耗しやすい	極端に温度の低いところで使用していませんか。	使用直前まで、バッテリーパックを内ポケットなどに入れて暖めておいてください。	101
影中		充電は十分に行いましたか。	充電してください。	26
	ビデオテープが取り出せない	電源となるものがないと、取り出せません。	バッテリーパックを正しく取り付けてください。	27
再 生 中			ACアダプターをコンセントに差し込み、AC アダプターとバッテリーチャージャーを正し く接続してください。	25
		バッテリーパックは充電されていますか。	バッテリーパックを取り外して充電するか、充電済みのバッテリーパックと交換してください。	26,27
そ	本機を振ると、「カタカタ」と音がする	本機の機械的可動部分の構造上、音がすることがあります。	故障ではありません。	
の他	時計がリセット(初期状態)される	ボタン電池の極性 (⊕⊖の向き) は合っていますか。	ボタン電池を正しく入れ直してください。	24
		ボタン電池が消耗しています。	新しいボタン電池に交換してください。	24

	こんなときは	ここをおたしかめください	どうするの?	ページ	
	本機または他のビデオに録画できない	DVケーブル、映像/音声/S映像ケーブルは正しく接続されていますか。	DVケーブル、映像/音声/S映像ケーブルを正しく接続してください。		
そ		著作権保護のための信号が記録されている テープを再生していませんか。	ビデオテープに著作権保護のための信号が記録されている場合には、記録が制限されることがあります。		
の他	他の機器(ビデオなど)からの映像が映らない	DVケーブル、映像/音声/S映像ケーブル は正しく接続されていますか。 DVケーブル、映像/音声/S映像ケーブル を正しく接続してください。			
		接続しているケーブルとメニューの「入力切換」で選択されているモードは、正しい組み合わせになっていますか。	S映像端子で接続しているときは、メニューの「入力切換」で「S 映像」を選択します。映像端子で接続しているときは、メニューの「入力切換」で「映像」を選択します。	90	
カード	画像が再生できない	パソコンで、本機で作成されたフォルダ構成やファイル名を変更していませんか。または、「ピクスラボ」以外のソフトウェアで編集・保存した画像をカードに記録していませんか。	_		
	画像が消去できない	画像データにプロテクトをかけていませんか。	プロテクトを解除してから消去してください。	78	
	カードがフォーマットできない		お買い上げの販売店にご相談ください。	_	

● 本機はマイコンを使用した機器です。マイコンを使用した機器は電磁波を出しています。電磁波により他の機器に影響をおよぼしたり、本機が外部からの影響を受けて電源が入らないなど、正常に動作しないことがあります。 本機が正常に動作しない時は、本機のメニューにある「メーカー設定」 96 を実行してください。また、本機から電源ユニット(バッテリーパックやACアダプター、ボタン電池など)を一度取り外してから、改めてご使用ください。

美しい画面を見るための点検のおすすめ

本機は撮影した内容を磁気テープなどに記録したり、再生したりするため非常に高い精度を必要とする機械です。 お使いになる間にテープの駆動部分などが汚れたり、摩耗したりしてきます。 性能を維持し、いつも美しい画面をご覧いただくためには、使用環境(温度、湿度、ホコリ)等に左右されますが、およそご使用1,000時間をめどに"清掃、注油、一部部品交換"されることをおすすめいたします。くわしくは、販売店にご相談ください。

警告とお知らせメッセージ

つぎのような警告表示が出たときには、説明にしたがって操作してください。

表示	意味
女が テープをとり出してくだ さい	ビデオテープ保護機能が働いています。一度ビデオテープを取り出し、再度入れ直してください。 32/
つゆが付きました →つゆ付き	つゆ付き状態です。つゆ付きがなくなるまで数時間お待ちください。[102] このマークが表示されると約10秒後に電源が切れ、表示も消えます。
※テープを入れてくださ い → [a͡͡o]	ビデオテープが本機に入っていません。 〔 32 〕
	バッテリー残量がわずかです。 充電したバッテリーパックと交換してく ださい。[26/27/
※ヘッドをクリーニング してください →クリーニング	ヘッドが汚れています。 ヘッドクリーニングをしてください。 103 /
※このテープでは録画で きません →カセットツマミ	ビデオテープの誤消去防止ツマミが開いているので、録画できません。ツマミを閉じるか、テープを取り換えてください。 33
※テープがのこり少なく なりました → テープおわり	テープ残量がわずかです。 新しいビデオテープを準備してください。
※テープを交換してくだ さい → テープおわり	テープを使い切りました。 新しいビデオテープと交換してください。 ③ 32)

表示	意味
ランプ	ランプ(蛍光管)の寿命です。 販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合 わせください。
録画できません	著作権保護のための信号が記録されている 画像を本機に入力し外部録画をしようとし たときは、左のようなお知らせメッセージ が表示され録画することができません。
カードを入れてくださ い	カードが入っていません。またはカードが 正しく取り付けられていません。 カードの取り付けを確認してください。 66
カードのメモリーが いっぱいになりました	カードに空き容量がなく、記録することができません。 消去やフォーマットをするか、空き容量がある別のカードと交換してください。
ファイルがありません	取り付けられているカードには、本機で再生できる静止画が記録されていません。
カードエラー	カード内のデータが壊れているか、本機で 認識できないカードが取り付けられていま す。
カードをフォーマット してください	カードのフォーマット(初期化)が必要です。 フォーマットのしかたについては(73)をご 覧ください。

表示	意味
カードが書込み禁止に なっています	カードが書き込み禁止状態になっていま す。
データにプロテクトがか かっています	プロテクト(保護)した画像を消去しよう としています。 消去してもよい画像のときは、プロテクト を解除してから消去してください。 78
カードリードエラー	選んだ静止画データは、本機で再生できません。
カードにデータが書込め ません	カードかデータの不具合により、カードに 記録することができません。 別のカードと交換するなどしてから、もう 一度操作してください。
カードへの撮影はフォト ボタンを押します	カード撮影時に間違って録画スタート/ス トップボタンを押したときに表示されま す。
プリントマークは999 画像まで	プリントマークは、999画像まで設定する ことができますが、999画像を超えて設定 しようとしたときは、この表示がでて、設 定できないことを示します。

表示	意味
信号が入力されていません	入力信号のない(映像/音声/S映像ケーブルが接続されていない)状態で外部録画をしようとしたときに表示されます。
	対面撮影時の警告表示です。通常撮影状態 に戻して警告内容を確認してください。
クリーニング中	クリーニングテープを入れて再生すると、 表示されます。 (この表示は、警告ではありません。)

お知らせ

- ※の警告表示については、「テープ」-「撮影」モード時のみ表示が出ます。
- ●「バッテリーを交換してください」の表示が出ているときにズーム操作を行うと、すぐ電源が切れてしまう場合があります。 充電済みのバッテリーと交換してください。

用語の解説

英数字

DPOF 81/

Digital Print Order Formatの略で印刷枚数の指定など"プリントのための情報"を定めた規格のこと。

将来、DPOF対応プリンターを使うときや、DPOF付き画像をプリントするサービスを行っている店を利用するとき、静止画像を簡単にプリントして楽しむことができます。

プリントマーク(DPOF)を付けていなくても、プリントすることはできます。

DV端子 88 90 92

デジタル信号を入・出力し、高画質のダビング編集ができる端子。

LP/SPモード 51/

LPは、SPの1.5倍まで録画できます。

S映像端子 44 88 90 92

より高画質な映像で入・出力するために、輝度信号と色信号に分離された映像信号を接続する端子。

S2対応 44

16:9(ワイドモード)で記録したテープを再生したとき、S2端子付ワイドテレビと接続していると自動的にワイド画面サイズに拡大して映像が楽しめる機能。

ア行

アイリス補正 58/

背景が明るすぎて被写体が黒くつぶれるときや、背景に比べて被写体が明るすぎるとき絞りを補正する機能。

あかるさ補正

撮影時: 逆光の中や暗いところで撮影するとき、照明を加えなくて も被写体を明るめに撮影できる機能。 47/

再生時:暗く撮影された映像部分を再生時に明るめに見ることができる機能。**63**

力 行

画像サイズ 67/

画像の面積的な大きさのことです。 縦と横のピクセル数(画点の数)で表します。

ゲイン 59

スチルカメラのフィルム感度に相当。暗い場面で忠実に撮影したい ときや逆光で撮影するときに使います。

サ行

ズーミング 37/

ズームレバーを使って広い範囲を撮影したり、一部をクローズアップにして撮影すること。

ズームアウト(イン) 37

ズームレバーを使い被写体を徐々に遠ざけ(近づけ)ながら撮影すること。

夕 行

タイムコード 55/

テープ上の位置を映像とともに時、分、秒、フレーム(1フレーム約1/30秒)単位で記録する機能。

チルティング 99/

ビデオカメラを上下に(見上げたり見下ろしたりするように)動かしながら撮影すること。

(高さを効果的に表現したいときに使います。)

ハ行

被写界深度

ピントが合った被写体を中心にして、前後にもピントが合っている 範囲があります。この範囲のことを被写界深度といい、F値を大きく すると、ピントの合っている範囲が前後に広くなり、これを被写界 深度が深くなるといいます。逆にF値を小さくするとピントの合う範 囲が狭くなり、これを被写界深度が浅くなるといいます。

フォーマット 73

カードの内容をすべて消去し、本機で使えるようにすること。

パンニング(パン) 99

ビデオカメラを左右に旋回するように動かしながら撮影すること。 (風景や広い会場を撮るときなど、広さを表現したいときに使います。)

フェードアウト(イン) 48

撮影終了(開始)時に映像と音声を徐々に弱めて(強めて)いくこと。

フレームサイズ

撮影時の被写体の大きさ。

クローズアップ、アップショット、バストショット、ウエスト ショット、フルショットなど。

フレーム表示 55

映像の1コマ1コマに対応しているタイムコード(1フレーム=1コマ)。

DV方式ではフレーム単位でカウントできるので、テープ位置の正確なカウンターとして使えます。本機のフレーム表示は、再生一時停止やコマ送り再生のとき表示されます。

ホワイトバランス 57

ほとんどの場合は、自動で被写体を自然な色で撮影できるように調整できますが、夕焼けなどの赤い光源で撮影するときなど自動で調整しにくい場合には、ホワイトバランスをロックします。

マ 行

マルチストロボ 39 64

複数の画像を1つの画面上に表示する機能。

仕 様

形 名	VL-MG10
品名	液晶デジタルビデオカメラ
	及間プラグルとアオカスラ DC7.4V
消費電力	4.8W (「テープ」 - 「撮影」モード:オートフォーカ
	ス合焦時、ブレ補正「入」時、バックライト調整
	「通常」時)
信号方式	NTSC
録 画 方 法	回転式2ヘッドヘリカルスキャン方式
使用カセット	Mini DY マークのついたミニDVカセット
テープ 速度	(SP)約18.812mm/秒、(LP)約12.555mm/秒
録画時間	最大90分 (DVM60、LPモード記録にて)
巻戻し・早送り時間	ACアダプター使用時約180秒 (DVM60にて)
映像入出力	1.0Vp-p75Ω不平衡、S映像端子、Y信号1.0
ж ж х ш х	Vp-pクロマ信号286mVp-p (バースト信号)
	750不平衡
э = 1 ш +	
音声入出力	-8dBs、出力インピーダンス2.2kΩ以下
A V 端 子	専用8ピンコネクター
U S B 端 子	mini-B (USB1.1 (マスストレージクラス))
ヘッドホン端子	ステレオミニジャック(ø3.5)
D V 端 子	4ピンコネクター(i.LINK)
スピーカー音声出力	300mW
撮影カラー方式	CCD補色カラー方式
撮 像 素 子	4.5mm(1/4型)CCD固体撮像素子、総画素約
	133万画素(オプチカルブラック部含む)
	「テープ」-「撮影 モード(動画)時有効画素:約69万画素
	「カード」・「撮影 モード(静止画) 時有効画素:約125万画素
必要最低照度	15ルクス (F1.8/デジタルズーム「切」時)
无 安 取 L	カラーモニター(約12万画素 7.5㎝[3型]液晶)
= -	ガラー ヒニター(約12万画系 7.50mに3至3枚韻) 光学10倍ズームレンズ(F=1.8~2.4、f=3.6~
レ ン ズ	
	36mm)
フィルター径	30mm
ホワイトバランス調整	自動追尾方式(ロック、屋内、屋外付き)
アイリス	マルチ重点測光方式(補正可)
118 ^{フ ォ ー カ ス}	フルレンジ映像処理方式/手動切換可
110	

画像圧縮方式/記録 静止画:JPEGベースライン準拠/JPEGフォーマット (Exif2.1) **Design rule for Camera File system (DCF) 準拠

記 録 枚 数

画像サイズ	容量 画質	エコノミー	標準	ファイン
640×480	8MB	約160枚	約90枚	約50枚
1280×960	8MB	約40枚	約20枚	約10枚

※ 画像サイズおよび画質モードが混在した場合や、 撮影した画像により、撮影可能枚数は変わります。

記録 媒体 SDメモリーカード、マルチメディアカード
許容動作温度/湿度 0℃~40℃/30%~80%
許容保存温度 -20℃~+60℃
外 形 寸 法 約133mm×約66mm×約86.5mm(幅×奥行×高さ)
(突起部含まず)
本体 質量 約495g

撮 影 時 総 質 量 約500g (バッテリーパック: VR-BLN10、

ビデオテープ: VR-DVM60、 レンズフード、ハンドストラップ)

付 属 品 本体用ボタン電池①(CR1616)、取扱説明書、 保証書

DCFは(社)電子情報技術産業協会(JEITA)の規格『 Design rule for Camera File system』の略称です。

製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

また本機に適合する別売品が、新しく追加発売になることがありますので、ご購入の際には最新のカタログで適合性や在庫の有無をご確認ください。

保証とアフターサービスについて

保証書(別添)

 ● 保証書は「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、 販売店から受け取ってください。
 保証書は内容をよくお読みの後、大切に保存してください。

• 保証期間

お買い上げの日から1年間です。 (ただし、電池等の消耗部品は除きます。)

保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読 みください。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は、この液晶デジタルビデオカメラの補修用性能部品を製造 打切後、8年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店、 またはもよりのシャープお客様ご相談窓口にお問い合わせください。(120/)

修理を依頼されるときは 持込修理

● 「故障かな?と思ったら」 **110** を調べてください。 それでも異常があるときは、使用をやめて、必ず電源プラグを抜い てから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

保証期間中

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料 故障した製品を正常に修復するための料金です。 部品代 修理に使用した部品代金です。

便利メモ

お客様へ・・・

お買い上げ日・販売店名を記入されると便利です。

お買い上げ日						
			年	月	日	
販売点	5名					
電話()	_				

愛情点検



長年ご使用の 液晶デジタルビデオカメラの点検を! こんな症状はありませんか?

- ACアダプターやコードが異常に熱い。
- コゲくさい臭いがする。■ ACアダプターのコードに深いキズや変形がある。
- ◆ その他の異常や故障がある。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・お取扱い・お手入れについてのご相談ならびにご依頼は、お買いあげの販売店へご連絡ください。

転居や贈答品などで、保証書記載の販売店にご相談できない場合は、下 記窓口にご相談ください。

● 製品の故障や部品のご購入に関するご相談は

-------------修理相談センター

● 製品のお取扱い方法、その他ご不明な点は

お客様相談センター

修理相談センター

● 修理相談センター(沖縄・奄美地区を除く)

■受付時間 *月曜~土曜:午前9時~午後6時

*日曜・祝日:午前10時~午後5時(年末年始を除く)



0570 - 02 - 4649

当ダイヤルは、全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。 呼出音の前に、NTTより通話料金の目安をお知らせ致します。

(注) 携帯電話・PHSからは、下記電話におかけください。

					<西日本地区>
○ 携帯電話/PHSでのご利用は					
○ FAXを送信される場合は	F	Α	Χ	043 - 299 - 3865	06 - 6792 - 3221

- 沖縄・奄美地区については、右表の「那覇サービスセンター」にご連絡ください。
- ◎ 持込修理および部品購入のご相談 は、上記「修理相談センター」のほか、下記地区別窓口にても承っております。
 - ■受付時間 *月曜〜土曜:午前9時〜午後5時30分 (祝日など弊社休日を除く)

[但し、沖縄・奄美地区]は……*月曜~金曜:午前9時~午後5時30分(祝日など弊社休日を除く)

地区別窓口(サービスセンター)一覧

Г	担当:	地域		拠点名	電話番号	郵便番号/所在地
H:	海道		区	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		₹063-0801
1	/ 		<u></u>	札幌サービスセンター	011-641-4685	札幌市西区二十四軒1条7-3-17
東	<u> </u>	地	区			T984-0002
	40	-0	<u></u>	仙台サービスセンター	022-288-9142	仙台市若林区卸町東3-1-27
						₹330-0038
				さいたまサービスセンター	048-666-7987	さいたま市宮原町2-107-2
						₹320-0833
				宇都宮サービスセンター	028-637-1179	宇都宮市不動前4-2-41
					00 5000 7705	₹114-0013
				東京テクニカルセンター	03-5692-7765	東京都北区東田端2-13-17
関	東	地	区	A = 11 1 2 1 2 1 4	040 500 0050	₹191-0003
				多摩サービスセンター	042-586-6059	日野市日野台5-5-4
				ズボサーバフ L > / ク	0.47.000.4700	₹270-2231
				千葉サービスセンター	047-368-4766	松戸市稔台295-1
				世にせ ブラセンク	045-753-4647	₹235-0036
				横浜サービスセンター	045-753-4647	横浜市磯子区中原1-2-23
				静岡サービスセンター	054-285-9340	₹442-8006
l_	·/	III.	-	静岡リーに入センター	004-200-9040	静岡市曲金6-8-44
東	海	地	区	名古屋サービスセンター	052-332-2623	T454-8721
				石口座リーレスセンター	002-002-2020	名古屋市中川区山王3-5-5
北	陸	地	区	金沢サービスセンター	076-249-2434	T921-8801
				並がり しんピング	070-243-2434	石川郡野々市町御経塚町4-103
				京都サービスセンター	075-672-2378	₹601-8102
				水師 プーレス ピンフ	070 072 2070	京都市南区上鳥羽菅田町48
沂	畿	地	区	大阪テクニカルセンター	06-6794-5611	T547-8510
╨	畝	먠		八級アノーカルピンノ	00-0734-3011	大阪市平野区加美南3-7-19
				神戸サービスセンター	078-453-4651	₹658-0082
					070 100 1001	神戸市東灘区魚崎北町1-6-18
中	玉	地	区	広島サービスセンター	082-874-8149	₹731-0113
					332 07 1 0 1 40	広島市安佐南区西原2-13-4
四	玉	地	区	高松サービスセンター	087-823-4901	₹760-0065
					00, 020 1001	高松市朝日町6-2-8
九	州	地	区	福岡サービスセンター	092-572-4652	₹816-0081
					002 072 1002	福岡市博多区井相田2-12-1
1 ' '	縄	奄	美	那覇サービスセンター	098-861-0866	₹900-0002
地			区	2		那覇市曙2-10-1

お客様相談センター

■受付時間 *月曜~土曜:午前9時~午後6時

*日曜・祝日:午前10時~午後5時(年末年始を除く)

東日本相談室	TEL 043 - 297 - 4649	〒261-8520	
水口平旧 成主	FAX 043 - 299 - 8280	千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2	
西日本相談室	TEL 06 - 6621 - 4649	〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72	
四口本怕談主	FAX 06 - 6792 - 5993		

● 所在地・電話番号などについては変更になることがありますので、その節はご容赦願います。(02.04)

海外でのお客様ご相談窓口

- 1. この商品は国内仕様ですが、旅行等で海外へ携帯され万一の故障等不具合が生じた場合、下記の弊社のサービス窓口に連絡頂きご相談ください。 付属している保証書は、日本国内のみ有効です。アフターサービスの費用は有料となります。
- 2. ご相談窓口一覧(02.04)

会 社 名 住 所 電 話 番 号	会 社 名 住 所 電 話 番 号
アメリカ Sharp Electronics Corporation 1300 Naperville Drive Romeoville, Illinois 60446 U.S.A. TEL: 1-800-237-4277/800 BE-SHARP	Sharp Electronics (Europe) GmbH Sonninstrasse 3 20097 Hamburg Germany TEL: (040) 23760
イギリス Sharp Electronics (U.K.) Ltd. Sharp House Thorp Road, Newton Heath Manchester, M40 5BE U.K. TEL: (0161) 205-2623	オーストラリア Sharp Corporation of Australia Pty. Ltd. 1 Huntingwood Drive, Huntingwood N.S.W. 2148 Australia TEL: 1-800-807 820
シンガポール Sharp-Roxy Sales (Singapore) Pte. Ltd. 138 Robinson Road, #21-00, Hong Leong Centre, Singapore 068906 TEL: 0226-1191	91 Sharp Thebnakorn Co., Ltd. 664, Siphraya, Road Bangrak, Bangkok 10500, Thailand TEL: (02) 236-0170/233-1150
上海(中国) SHARP 夏普株式会社 中国総代表処 上海市 浦東新区 新金橋路28号 上海新金橋大厦15楼1501室 TEL: (021) 5834-2085	上記以外の地域及び相談窓口にて連絡がとれない場合は下記にで連絡ください。 シャープ株式会社 商品信頼性本部 お客様相談センター TEL: +81-6-6792-1001 FAX: +81-6-6792-0416

- 携帯される地域によっては、ご相談に応じることが困難な場合がある点ご容赦ください。
- 所在地·電話番号などは変わることがありますので、その節はご容赦願います。

おもな機能別インデックス

■ 恒息燃料

122

コンパクトのある映像を撮るための機能	
自分を入れて撮りたい	対面撮影 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40ペーシ
静止画を撮りたい	静止画を撮る (テープ) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38ペーシ
	静止画を撮る (カード) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
徐々に出て、徐々に消える映像にしたい	フェード ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
横長のワイド画面にしたい	シネマ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 53ペーシ
映像をデジタル処理したい	演出効果 ・・・・・・・・・・ 50ペーシ
明るさが気になるときの機能	
どうしても逆光になってしまう	あかるさ補正 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 47ペーシ
暗い場面が不必要に明るく映ってしまう	アイリス補正 ······ 58 ペーシ
	ゲイン補正 · · · · · · 59ペーシ
自然な映像を撮るための機能	
撮影中に、撮影の基本操作をアドバイスしてもらう	アドバイス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 54ペーシ
自然な色合いで撮りたい	ホワイトバランス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 57ペーシ
スポーツなどの撮影に適した設定を手軽にしたい	シーンアジャスト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48ペーシ
意図的にピントを合わせたい	マニュアルフォーカス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
撮影現場で役立つ機能	
ビデオカメラから離れたところで操作したい	ワイヤレスリモコン
一本のテープで長時間撮りたい	LPモード録画 ······ 51ペーシ
今撮った映像がうまく撮れているか確認したい	カメラサーチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
撮影中にテープを見た後、前回の撮影終了場面を頭出したい	撮影スタンバイ ····· 50ペーシ
テープの撮影時間を知りたい	タイムコード 55ペーシ
■再生機能	
ー・	
撮影日時を確認したい	日付表示 · · · · · · · · 31ペーシ
テレビの画面で見たい	テレビで見る ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44ペーシ
拡大して見たい	再生ズーム
編集機能	
撮ったテープを編集したい	ダビング · · · · · · · 88ペーシ
	ダビング (外部録画) ····· 90ペーシ
撮ったテープにナレーションを入れたい	アフレコ ······ 85ペーシ


さくいん


英数=	字
 ACアダプター	
AD変換出力	92
AV端子	44,85,88,90,92
DPOF	
DV端子 LPモード	
SPE-ド	
TC表示	
USB端子	
ア行	
 あかるさ補正	47,63
アイリス	58
アフレコ	
アドバイス	
演出効果	50
音声モード	33
力行	f
	16
確認音	96
風音低減	54
カメラサーチ	
画面ガイド	
逆再生	
警告表示	
ゲイン コマ送り再生	59
→ ヾ 込り 骨土	40

サ行	
再生	
夕行	
タイムコード 対面撮影 テープ残量表示 デジタルズーム デモモード	55 40 34 37
ナ行	
	90
八行	


ファインダー表示 51 フェード 48 フォーカス 61 フォーカス 73 フォーマット 73 フォト効果 39 フォトコピー 84 プリントマーク 81 フルオート 60 ブレ補正 52 プロテクト 78 ヘッドホン端子 17 ポーズ画面 64 ホワイトバランス 57
マ行
マニュアル設定 56~60 マニュアルフォーカス 61 マルチストロボ 39,64 メーカー設定 96 メニュー 126~129
ラ行
録画モード 51
ワ行
ワイド


操作表示画面一覧

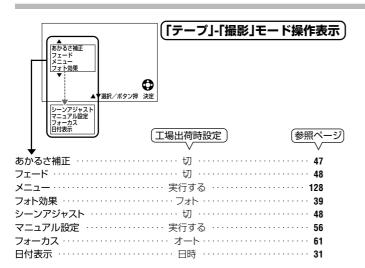


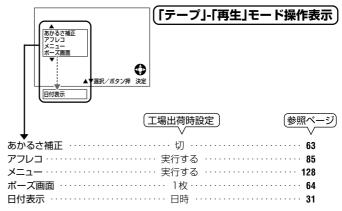




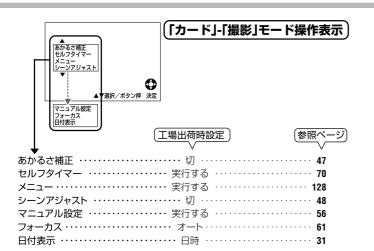


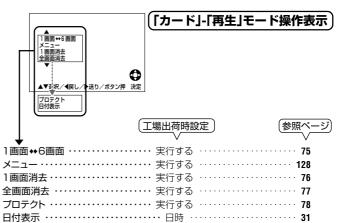

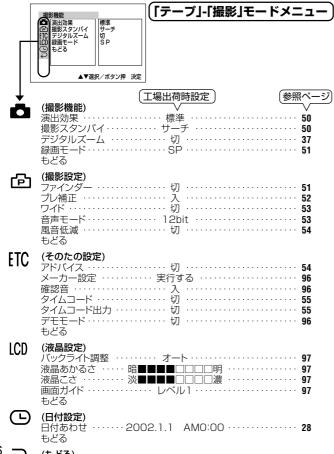

	再生設定 湯出効果 1	1
<u></u>	音声切換 · · · · · · · · · · · · · 1+2 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	50
ETC	(そのたの設定) メーカー設定 実行する リモコン 入 確認音 入 タイムコード 切 タイムコード出力 切 入力切換 映像 もどる	20 96 55
LCD	, 12 11 H 3	
₽	(もどる)	

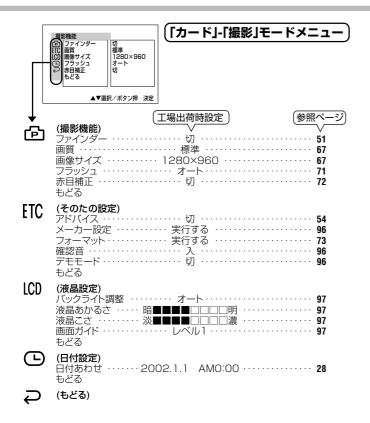

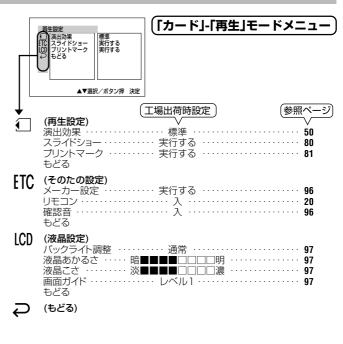


メニューの選びかた

本機のいろいろな機能は、メニュー画面で設定します。ここで は、メニューの選択・決定のしかたについて説明します。

メニュー画面の基本操作

▶操作するボタン

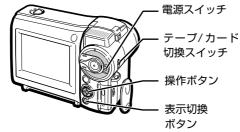

電源を入れる

- テープに撮るときは 「テープ |- 「撮影 |モードにします。 ①テープ/カード切換スイッチ: 「テープ | ②電源スイッチ: 「撮影 |
- カードに撮るときは 「カード」-「撮影 | モードにします。 ①テープ/カード切換スイッチ: 「カード」 ②電源スイッチ: [撮影]
- テープを再生するときは 「テープ|-「再生|モードにします。 ①テープ/カード切換スイッチ: 「テープ | ② 電源スイッチ: 「再牛 |
- カードを再生するときは 「カード |- 「再生 | モードにします。 ①テープ/カード切換スイッチ: 「カード」 ②電源スイッチ: 「再生 |

う表示切換ボタンを押して、 操作表示画面を表示させる

表示切換ボタンを押す たびに次のように切り 換わります。34/ 表示「入 |→操作表示画面→表示「切 |

(「テープ」-「撮影」モードの例) あかるさ補正切 メニュー フォト効果 ▲▼選択/ボタン押 決定

♀ 操作ボタンの▽または△を 押し、「メニュー」を選ぶ





▲ 操作ボタンの中央を押す

日付あわせをしていな いときは、「日付あわ せ が選択された画面に なります。 287





- **5** 操作ボタンの▽または△を 押し、「アイコン」(例: ▶ を選ぶ
 - 操作を途中で止めたいときは、 「→ |を選び、操作ボタンの中央 を押します。



6 操作ボタンの中央を押す





- ▲▼選択/ホタン
- 操作ボタンの<を押すと、反転表示を前の位置に戻すことができます。
- 項目がグレーで表示されている場合、その時点では設定することができないことを示しています。
- **7** 操作ボタンの▽または△を 押し、「機能項目」を選ぶ





- 操作を途中で止めたいときは、「もどる」を選び、操作ボタンの中央を押します。(1つ前の画面に戻ります。)
- **8** 操作ボタンの中央を押す 決定されます。





9 操作ボタンの▽または△を 押し、「設定内容」を選ぶ

(例: 「~200」を選ぶ)



1 操作ボタンの中央を押す

決定され、設定内容が変更されます。





他にも設定を変更したい機能があるときは、「もどる」を選んで決定すると、手順5の状態に戻ります。 続けて設定操作をしてください。

11 表示切換ボタンを押す

メニュー画面が消え、通常画面に戻ります。 //





これで、機能の選択・設定は完了です。

お知らせ

●メニュー画面は、約5分間操作しないと自動的に消え、通常画面に戻ります。

● 製品についてのお問い合わせは…

東日本相談室 TEL 043-297-4649 FAX 043-299-8280 お客様相談センタ-

西日本相談室 TEL 06-6621-4649 FAX 06-6792-5993

《受付時間》 月曜~土曜:午前9時~午後6時 日曜・祝日:午前10時~午後5時(年末年始を除く)

修理のご相談は・・

「お客様ご相談窓口のご案内」(120ページ)をご参照ください。

● シャープホームページ

http://www.sharp.co.jp/

***//+-7/。株式会社**

本 T545-8522

大阪市阿倍野区長池町22番22号 栃木県矢板市早川町174番地

AVシステム事業本部

T329-2193

この取扱説明書は再生紙を使用しています。



| PRINTED WITH | アメリカ大豆協会認定の大豆油インキを使用しています。

TINSJA004WJ77 6P01-JWM